

本製品を使用する前に取扱説明書をよくお読みのうえ、後から参照できるように保管してください。

ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

モデル BD560

P/NO: MFL62881832

1 安全上のご注意



注意

感電の危険あり開けないでく ださい



注意: 感電の危険性をなくすためにカバー (または裏面)を開けないでください。製品内部にはお客様で自身で修理できる部品はございません。 修理が必要な場合は、認定されたサービス担当者にご連絡ください。



正三角形内の稲妻形矢印マークは 機器内部の絶縁されていない危険 な電圧により感電の危険があることを警告するものです。



正三角形内の「!」の表示は注意 を促すマークで、本製品付属の取 扱説明書に、操作や保守での重要 な指示が記載されていることを示 しています。

注意と警告

警告:火災や感電を防止するため、本製品を雨 や湿気にさらさないでください。

警告:本機を本棚などの狭い場所に設置しない でください。

注意: 開口部を塞がないでください。製造メーカーの指示に従って設置してください。キャビネットの溝や開口部は、本製品が正常に動作し、過熱を防止するためのものです。本製品をベッドやソファー、カーペットなどの上に置いて、開口部を絶対に塞がないでください。適切な換気があり、製造メーカーの指示が守られている場所でない限り、本製品を備え付けの本棚やラックに置かないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUCKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUIT LASER 注意:本製品はレーザーシステムを使用しています。本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を熟読し、今後の参照のために保管してください。機器の修理点検が必要な場合は、当社に承認されたサービスセンターにお問合わせください。

ここに規定された以外の手順による操作や調整を行うと、危険なレーザー放射にさらされる可能性があります。

レーザービームの直視を避けるために、筐体は開けないでください。内部では可視のレーザービームが照射されています。レーザービームをのぞき込まないでください。

レーザ放射 光学器具で直接ビームを見ないこと クラス 1M レーザ製品

注意電源コードについて

ほとんどの機器は専用コンセントに設置することを推奨します。

これは、その機器だけに電源供給をする単一のコ ンセントであり、追加や分岐回路のないコンセン トを意味しています。この取扱説明書の仕様ペー ジをご覧になり、ご確認ください。壁のコンセン トの定格負荷を超える使い方はしないでくださ い。壁のコンセントの過負荷、ゆるくて損傷して いる壁のコンセント、延長コード、擦り切れた電 源コード、絶縁体がひび割れ損傷したコードを使 用するのは危険です。いずれの場合も、感電や火 災の原因になります。機器の電源コードは定期的 に点検し、破損や劣化がある場合はコンセントか らコードを抜き、製品のご使用を中止し、承認さ れたサービスセンターが指定する製品に合うコー ドと交換してください。電源コードは、曲げた り、ねじったり、締めつけたり、ドアを閉める際 に挟んだり、踏みつけるなど、物理的や機械的に 不適切な使用をしないように注意してください。 プラグや壁のコンセント、製品本体のコード接続 部分は特に注意してください。主電源を切る場合 は、本体の電源プラグを抜いてください。本製品 を設置の際は、近くにコンセントがあることを確 認してください。

本製品はポータブル電源または蓄電池を装備しています。

製品から安全に乾電池または電池パックを取り出す方法:古い乾電池または電池パックを取り外す場合は、取り付けた時と逆の順序で行ってください。環境汚染を防止し、人や動物の健康への脅威を引き起こさないために、古い乾電池または電池パックを適切な容器に入れ、指定の収集場所に置いてください。乾電池や電池パックを他の廃棄物と一緒に処理しないでください。お住まいの地域の、玄ことをお勧めしたさに質していている。とをお勧めしたの無料(災の近くや日光があたる場所など、極度な高温になる場所に雷池を置かないでください。

注意:本機が水滴やはね水を受けないように、 液体の入った花瓶などを本体の上に置かないで ください。

本機は主電源プラグを遮断装置として使用しております。 主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置へ容易に手が届くようにして下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

著作権に関するご注意

- ・BDフォーマットの規格は、著作権保護技術である AACS (Advanced Access Content System) に承認されているため、DVDフォーマットでの CSS (Content Scramble System) と同様、AACS で保護されたコンテンツの再生やアナログ信号出力などに特定の制限が課せられています。本製品の生産後にAACS により承認か変更、またはその両方が行われる可能性があるため、お客様の購入時期により製品の動作や制限が異なります。
- また、BD フォーマットの著作権保護技術として BD-ROM Mark や BD+ も採用されており、BD-ROM Mark か BD+、またはその両方にて保護されたコンテンツでは、再生制限などの特定の制限が課せられています。AACS、BD-ROM Mark、BD+、または本製品に関する詳細については、当社が認証する顧客サービスセンターにお問い合わせください。
- ・ BD-ROM や DVD ディスクの多数が複製防止 のために暗号化されています。このためプレ イヤーは、直接テレビと接続し、ビデオは接 続しないでください。ビデオに接続すると、 不正コピー防止機能のディスクで画像が乱れ る原因となります。
- ・ 本製品は、米国特許およびその他の知的財産 権によって保護された著作権保護技術を採用 しています。この著作権保護技術の使用には マクロビジョンコーポレーションの許可が必 要であり、同社の許可がない限りは一般家庭 およびその他の一部の観賞用の使用に制限さ れています。お客様によるリバース、または 分解することは法律で禁止されています。
- ・ 米国著作権法およびその他の国の著作権法の下で、無断で録音・録画、利用、展示、頒布をすること、またはテレビ番組、ビデオテープ、BD-ROMディスク、DVD、CDやその他の媒体の編集をすることは、民事や刑事責任またはその両方を科せられる場合があります。

内容 インストール 12 テレビへ接続する 12 HDMI の接続 13 SIMPLINK とは? 1 14 コンポーネント映像出力の接 安全上のご注意 14 D端子の接続 2 注意と警告 15 映像/音声(左/右)の接続 15 解像度の設定 2 アンプとの接続 16 進備 HDMI 出力とアンプとを接続 16 する 6 ご使用の前に 17 デジタル音声出力端子とアン 6 「〇」記号の表示について プとを接続する 6 この取扱説明書で使用されて 17 チャンネル音声出力端子とア いる記号 ンプとを接続する 6 付属品 ホームネットワークに接続する 18 7 再牛できるディスク 18 有線ネットワークの接続 8 ファイルの互換性 19 有線ネットワークの設定 9 リージョンコード 21 USB デバイスの接続 9 AVCHD規格 (Advanced 21 USB デバイスの再生コンテ Video Codec High ンツ Definition) 22 設定 9 必要なシステム環境 22 セットアップの設定 9 万換性についての注意 23 [表示] メニュー 10 リモコン 24 [言語] メニュー 11 本体前面 25 [オーディオ] メニュー 11 本体後面 26 [ロック] メニュー 27 [ネットワーク] メニュー 28 [その他] メニュー

4	
操作	
29	一般的な再生
31	高度な再生
35	オンスクリーンディスプレイ (OSD)
38	BD-LIVE を楽しむ
39	映画ファイルや VR ディスクを再生 する
40	写真を見る
42	スライドショー再生中に音楽 を聴く
43	音楽を聴く
43	オーディオ CD の記録
45	Gracenote Media Database からの情報を見る
46	NetCast™ Entertainment Access 機能を利用する
46	YouTube™ を楽しむ
50	Picasa™ ウェブアルバム を 見る
53	AccuWeather を利用する
5 お手	入れについて
55	ディスクについてのご注意
55	機器の取り扱い

6						
よく	ある	トラ	ブル	と解	ほう	与法

56 一般 57 画像

57 音声

58 ネットワーク

7 補足説明

59 付属のリモコンでテレビを操作する

60 ネットワークソフトウェアの更新

62 エリアコード一覧63 言語コード一覧

64 商標およびライセンスについて

66 オーディオ出力の仕様

68 ビデオ出力の解像度

69 仕様

70 ネットワークサービスについての重 要なお知らせ

71 オープン ソース ソフトウェアに関するお 知らせ 1

2

3

4

5

6

,

2 準備

ご使用の前に

「⊘」 記号の表示について

操作中でのテレビ画面に、「②」が表示されたときは、この取扱説明書で説明されている機能が、その特定のメディアで利用できないことを示しています。

この取扱説明書で使用されてい る記号



注記

特定の注意と操作の特徴を示します。



注意

乱暴な取り扱いによる故障を防ぐための 注意を示します。

タイトルに下記の記号のある項目は、その記号のディスクだけに適用されます。

RD	ŗ
שט	L

BD-ROMディスク

DVD

DVDビデオ、ビデオモードまたは VRモードでファイナライズされた DVD±R/RW

AVCHD

AVCHD 形式の DVD±R/RW

ACD

オーディオCD

MOVIE

USB/ディスクに記録され た映画ファイル

MUSIC

USB/ディスクに記録され た音楽ファイル


РНОТО

写真ファイル


付属品



ビデオケーブル (1本)

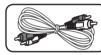


オーディオケーフ ル (1本)

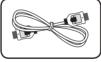


HDMIケーブル (1本)




リモコン (1個)

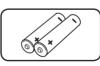

乾電池 (2本)

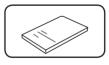

取扱説明書(本書) (1部)

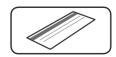

保証書(1部)

再生できるディスク



ブルーレイディスク

- 販売やレンタルされている 映画などのディスク。
- 映画、音楽、または写真ファイルが記録された BD-R/RE ディスク。



DVDビデオ (8 cm / 12 cm ディスク) 販売やレンタルされている映 画などのディスク。



DVD±R (8 cm / 12 cm ディスク)

- ビデオモードで記録され、 ファイナライズされている ディスクのみ
- デュアルレイヤーディスク 対応
- AVCHD 規格でファイナラ イズされているディスク
- 映画、音楽、または写真ファイルが記録された DVD±Rディスク。



DVD-RW (8 cm / 12 cm ディスク)

- VRモードやビデオモードで 記録され、ファイナライズ されているディスクのみ
- AVCHD 規格でファイナラ イズされているディスク
- 映画、音楽、または写真ファイルが記録された DVD-RW ディスク。



DVD+RW (8 cm / 12 cm ディスク)

- ビデオモードで記録され、 ファイナライズされている ディスクのみ
- AVCHD 規格でファイナラ イズされているディスク
- 映画、音楽、または写真ファイルが記録された DVD±Rディスク。



オーディオCD (8 cm / 12 cm ディスク)



CD-R/RW (8 cm / 12 cm ディスク) 音楽タイトル、映画、音楽、 または写真ファイルが記録さ れた CD-R/RW ディスク。



- 記録装置、または CD-R/RW(または DVD±R/RW)ディスクの状態によっては、
 本機で再生できない CD-R/RW(または DVD ±R/RW)ディスクがあります。
- ソフトウェアの記録方法やファイナライズ によっては、記録したディスク (CD-R/RW、DVD±R/RW、または BD-R/ RE) が再生できない場合があります。
- パソコン、DVDレコーダー、CDレコーダーで記録した BD-R/RE、DVD±R/RW やCD-R/RW ディスクは、ディスクが破損または汚れていたり、プレイヤーのレンズに汚れや結露があると、再生できない場合があります。
- ・ パソコンを使って記録したディスクは、ディスクを作成する際に使用したアプリケーションのソフトウェアの設定によって、共通フォーマットで記録されていても再生できない場合があります。 (詳細についてはソフトウェアの発売元にお問い合わせください。)
- 高画質で再生するには、ディスクや記録方法が技術的な一定の基準を満足している必要があります。
- ・あらかじめ収録されている DVD は、これらの基準が自動的に設定されています。記録可能なディスクのフォーマットには、多数の種類(MP3 や WMA のファイル名の拡張子が付いた CD-R など)がありますが、再生の互換性を保つために、これらには特定の決まった条件があります。
- インターネットから MP3/WMA ファイルや 音楽をダウンロードするには許可が必要で あることにで注意ください。当社にはその ような許可を与える権利はありません。常 に著作権所有者の許可が必要です。
- ・書き換え可能なディスクをフォーマットする際に当社製のプレイヤーと互換性のあるディスクを作成するには、ディスクフォーマットの項目を[マスタ]に設定する必要があります。項目がライブシステムに設定されている場合は、当社製のプレイヤーでディスクを使用することはできません。(マスタ/ライブファイルシステム:Windows Vistaでのディスクのフォーマット形式)

2 ∰

ファイルの互換性

全般

利用可能なファイル拡張子:

「.jpg」、「.jpeg」、「.png」、「.avi」、
「.divx」、「.mpg」、「.mpeg」、
「.mkv」、「.mp4」、「.mp3」、
「.wma」、「.wav」

- 本機に対応しない wav ファイルもあります。
- ファイル名は 180 文字に制限されています。
- ファイルのサイズやファイル数によって、メディアのコンテンツの読み込みに数分かかる場合があります。

最大ファイル/フォルダー数:2000 まで (ファイルおよびフォルダーの合計数) **CD-R/RW、DVD±R/RW、BD-R/RE 形式:** ISO 9660+JOLIET、 UDF および UDF Bridge 形式

ムービー

利用可能な解像度のサイズ:

1920 x 1080 (横 x 縦) ピクセル 再生可能な字幕ファイル形式: SubRip (.srt / .txt)、SAMI (.smi)、SubStation Alpha (.ssa/.txt)、MicroDVD (.sub/.txt)、VobSub (.sub)、ASubViewer 1.0 (.sub)、SubViewer 2.0 (.sub/.txt)、TMPlayer (.txt)、DVD Subtitle System (.txt)

再生可能なコーデック フォーマット:

「DIVX3.xx」、「DIVX4.xx」、 「DIVX5.xx」、「XVID」、「DIVX6.xx」 (標準再生のみ)、H.264/MPEG-4 AVC、 AMPEG1 SS、AMPEG2 PS、MPEG2 TS 再生可能な音声 フォーマット:

「Dolby Digital」、「DTS」、「MP3」、「WMA」、「AAC」、「AC3」

すべての WMA および AAC オーディオ フォーマットとの互換性があるわけで はありません。

サンプリング周波数:32~48 kHz (WMA)、16~48 kHz (MP3) の範囲内 ビットレート:20~320 kbps (WMA)、32~320 kbps (MP3) の範囲内



注記

- CD または USB に記録された HD 映画ファイル1.0/1.1 は適切に再生されないことがあります。 HD 映画ファイルの再生には、BD、DVD、USB 2.0 を推奨します。
- 本機は、H.264/MPEG-4 AVC メインプロファイル、最大音量 Level 4.1 までに対応します。より高いレベルのファイルの場合、画面に警告メッセージが表示されます。
- 本機は、GMC^{*1} または Qpel^{*2} で記録されているファイルには対応しません。これらのフォーマットは DivX または XVID が持つような、MPEG4 標準のビデオエンコーディング技術です。
 - *1 GMC Global Motion Compensation (グローバル動き補償)
 - *2 Qpel Quarter pixel (1/4 動き補償)

音楽

サンプリング**周波数:**8〜48 kHz (WMA)、 11〜48 kHz (MP3) の範囲内 **ビットレート:**8〜320 kbps (WMA、PM3) の範囲内



注記

- 本機は、MP3ファイルのID3タグに対応していません。
- 画面に表示される VBR ファイルのトータル 再生時間は正確でない場合があります。

写真

推奨サイズ:

4000 x 3000 ピクセル/ 24 ビット未満 3000 x 3000 ピクセル/ 32 ビット未満

プログレッシブと可逆圧縮(ロスレス 圧縮)の写真ファイルには対応してい ません。

リージョンコード

本機の背面には、リージョンコードが印刷されています。本機では、背面に印刷されたラベルと同じリージョンコード、またはリージョンコード「ALL」のBD-ROM、DVDディスクのみ再生することができます。

AVCHD規格 (Advanced Video Codec High Definition)

- 本機は、AVCHD規格で記録されたディス クを再生できます。このディスクは通常 ビデオカメラの録画に使用されます。
- AVCHD 規格は、ハイビジョンデジタルビデオカメラの記録方式です。
- MPEG-4 AVC/H.264 フォーマットは、従来の画像圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮率で画像を圧縮することができます。
- 「x.v.Color」規格を採用する AVCHD ディスクもあります。
- 本機は、「x.v.Color」規格を採用している AVCHD ディスクを再生できます。
- 記録状態によっては、再生できない AVCHD 規格のディスクもあります。
- AVCHD 規格のディスクは、ファイナ ライズする必要はありません。
- 「x.v.Color」は、通常の DVD ビデオカメラのディスクと比べ広い色域を提供できます。

必要なシステム環境

高解像度の映像を再生するには:

- D端子、コンポーネント または HDMI 入 力端子を装備した高解像度ディスプレイ
- 高解像度コンテンツを収録した BD-ROM ディスク
- コンテンツによっては、HDMI または HDCP 対応 DVI 入力端子のあるディスプレイ機器が必要な場合があります(ディ

スク作成者により指定されています)。

不正コピー防止されているコンテンツでの標準解像度の DVD のアップコンバージョンでは、HDMI または HDCP 対応 DVI 入力端子のあるディスプレイ機器が必要です。

ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、 DTS-HD などのマルチチャンネ ルオーディオの再生には:

- アンプやレシーバに、デコーダー(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、 DTS、 DTS-HD) の搭載。
- 選択したオーディオフォーマットに対応するメインスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、およびサブウーファーが必要です。

互換性についての注意

- BD-ROM は新しい規格のため、特定のディスク、デジタル接続、およびその他の互換性などで問題が発生する可能性があります。互換性による問題が発生した場合は、当社が承認したカスタマーサービスセンターにご連絡ください。
- 高解像度のコンテンツを観賞したり、 標準の DVD コンテンツをアップコンバージョンするには、HDMI に対応した 入力端子、または HDCP 対応の DVI 入力端子のあるディスプレイ機器が必要です。
- BD-ROM や DVD ディスクには、操作や 機能の使用を制限するものもあります。
- 本機の音声出力に HDMI 接続を使用すると、ドルビーTrueHD、ドルビーデジタルプラス、DTSHD は、最大 7.1 チャンネルの音声出力に対応できます。
- USB デバイスを利用して、インターネットでダウンロードしたコンテンツのディスク関連の情報を保存することができます。この情報を保管する期間の管理を、ご使用のディスクで行うことができます。

2 編編

リモコン



乾電池の挿入



. 11

(電源) ボタン: 本機の電源をオン/オフします。

▲(開/閉): ディスクトレイの開/閉をします。

0~9番号ボタン: メニュー の項目番号を選択するか、 キーパッドメニューの文字 を入力してください。

クリア: 検索メニューのマークや設定したパスワードの番号を解除します。

リピート:選択したセクションやシーケンスを繰り返し 再生します。

. 2 . . .

◄◄/▶▶ (巻戻し/早送り): 早 送り/早戻しをします。

I◀◀/▶►I (スキップ): 前や次のチャプター/トラック/ファイルに進みます。

■ (停止): 再生を停止します。

▶ (再生): 再生を開始します。

■■ (一時停止): 再生を一時停止します。

. 3

ホーム (金): [ホームメニュー] を表示/終了します。

ミュージックID: ネットワークに接続すると、映画の再生中に視聴している曲の情報を得ることができます。

かんたんメニュー (口): かん たんメニューを表示/終了し ます。

矢印ボタン: メニューの項目 を選択します。

決定 (⊚): 選択したメニュー を決定します。

戻る(よう): メニューの終了 またはレジューム再生をし ます。BD-ROM のディスク によっては、レジューム再 生機能が動作しない場合も あります。

タイトル/ポップアップ: DVD のタイトルメニューや BD-ROM にポップアップメ ニューがある場合は表示し ます。

ディスクメニュー: ディスクのメニューを表示します。

カラー (R, G, Y, B) ボタン: BD-ROM メニューの操作に使用します。

[ムービー]、[写真]、[音楽]、 [NetCast] メニューの操作に も使用します。


マーカー: 再生中のお好きな場所にマークを付けます。

サーチ: 検索メニューを表示 /終了します。

ズーム: [ズーム] メニューを 表示/終了します。

テレビ コントロール ボタン: 59 ページ参照。

本体前面

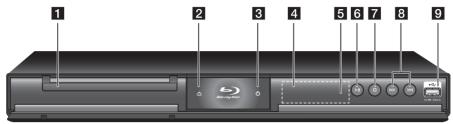


右フロントカバーをあけた状態

- **1** ディスクトレイ
- 2 ▲ (開/閉)
- 3 🖰 (電源) ボタン
- 4 表示ディスプレイ
- 5 リモコン受信部

- 6 ▶/Ⅲ (再生/一時停止)
- 7 (停止)
- 8 ◄◄/▶Ы (スキップ)
- 9 USBポート

本体後面

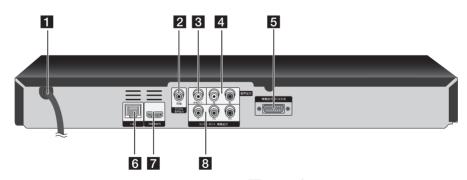

- **1** AC 電源コード
- 2 デジタル音声出力(同軸)端子
- 3 映像出力端子
- 4 音声出力 (左/右) 端子
- 5 映像出力 (D1/2/3/4)

- 6 LAN ポート
- **☑** HDMI 出力 (タイプ A、バージョン 1.3)
- 8 コンポーネント映像出力 (Y PB PR) 端子

インストー

3

3 インストール

テレビへ接続する

お持ちの機器の対応をご確認し、以下の接続方法から一つだけ行ってください。


- HDMI の接続 (12~13 ページ)
- コンポーネント映像出力の接続 (14ページ)
- D端子の接続 (14 ページ)
- 映像/オーディオ (左/右) の接続 (15ページ)

注記

- 接続するテレビやその他周辺機器によって、本機への接続方法は数多くあります。この取扱説明書に記載する接続方法のうち、一つだけを選んで行ってください。
- 最良の接続を行うために、必要に応じてお 持ちのテレビ、ステレオシステム、または その他周辺機器の取扱説明書をご覧くださ い。
- 本機の音声出力端子を、お持ちのオーディ オシステムの phono端子(レコードプレイヤー用端子)に接続しないでください。
- お使いのビデオ経由で本機をテレビに接続 しなでください。著作権保護の規定により 画像が乱れる場合があります。

HDMI の接続

HDMI 入力端子のあるテレビやモニターをお持ちの場合は、HDMI ケーブル(タイプA、バージョン1.3)を使用して本機に接続することができます。本機の HDMI 端子を、HDMI 対応のテレビやモニターのHDMI 端子に接続します。

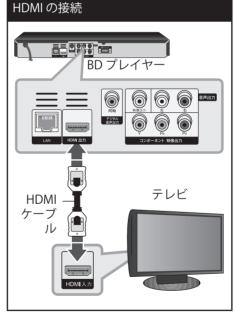

テレビの入力モードを HDMI に設定します(テレビの取扱説明書を参照してください)。

注記

- 接続した HDMI 機器が本機のオーディオ出力に対応していない場合、HDMI 機器のオーディオサウンドは乱れるか出力されません。
- HDMI 接続の場合、HDMI 出力の解像度を 切り換えることができます。(15ページの 「解像度の設定」を参照してください)。
- [設定] メニューの [HDMIカラー設定] 項目で、映像出力タイプを HDMI 出力 端子から選択します (24ページ参照)。
- ・接続がすでに確立されている状態で解像度 の切り換えを行うと故障の原因になる場合 があります。問題を解決するには、本機の 電源を切り、再度電源を入れ直してくださ い。
- HDCPでのHDMI接続に対応していない場合は、テレビ画面は黒画面に変わります。 この場合は、HDMI接続の確認をするか、 HDMIケーブルをはずしてください。
- 画面にノイズやラインなどの乱れがある場合は、HDMI ケーブルを確認してください (通常の長さは4.5メートルに制限されています)。

HDMI における追加情報

- HDMI や DVI 対応の機器に接続する場合は、以下のことを確認してください。
 - まず本機と HDMI/DVI 機器の電源を切ります。次に、HDMI/DVI 機器の電源を入れ、30 秒ほど待ってから本機の電源を入れます。
 - 接続した機器の映像入力が、正しく本機に設定されているか確認します。
 - 接続する機器は、720x480p、 1280x720p、1920x1080i、 1920x1080pの解像度の映像入力に 対応します。
- HDCP 対応の HDMI や DVI 機器のすべてが本機に対応しているわけではありません。
 - HDCP 対応機器以外では、画像が正しく表示されない場合があります。

- テレビの画面は、本機の再生画面で はなく黒い画面に変わります。

SIMPLINK とは?



SIMPLINK が搭載されている本機と当社製のテレビとが HDMI ケーブルで接続されていると、テレビのリモコンで本機を操作できる機能があります。

当社製のテレビで操作できる機能は、 再生、一時停止、巻戻し/早送り、スキップ、停止、電源オフ等です。

SIMPLINK 機能についての詳細は、テレビの取扱説明書を参照してください。

SIMPLINK 搭載の当社製のテレビ には、上に示すようなロゴが付いています。



ディスクの種類や再生状態によっては、 SIMPLINKの動作がお客様の意向と異なった り、動作しないこともあります。

コンポーネント映像出力の接続

コンポーネントビデオ ケーブルを使用して、本機の コンポーネント映像出力 端子とテレビの対応する入力端子とを接続します。オーディオケーブルを使用して、本機の 音声出力 端子の左と右を、テレビの音声入力端子の左と右に接続します。

コンポーネント映像出力の接続 BD プレーヤー コンポーネント オーディオ・ ケーブル ビデオケーブル テレビ


! 注記

コンポーネント映像出力端子を接続すると、映像の出力解像度を切り換えることができます。(15ページの「解像度の設定」を参照してください)。

D端子の接続

D端子ケーブルを使用して、本機の D端子 出力とテレビの対応する入力端子とを接 続します。

オーディオケーブルを使用して、本機の AUDIO出力端子の左と右を、テレビの音 声入力端子の左と右に接続します。

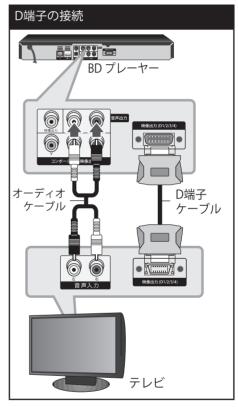


! 注記

D端子出力を接続すると、映像の出力解像度を切り換えることができます(15ページの「解像度の設定」を参照してください)。

映像/音声 (左/右) の接続

ビデオケーブルを使用して、本機の 映像 出力 端子をテレビの映像入力端子に接続 します。オーディオケーブルを使用して、 本機の 音声出力 端子の左と右を、テレビ の音声入力端子の左と右に接続します。

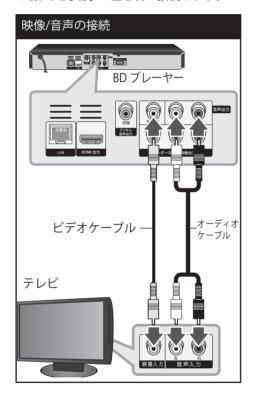

解像度の設定

本機では、HDMI 出力、D端子出力、コン ポーネント映像出力 端子からの映像を、 いくつかの解像度にて出力することがで きます。[設定] メニューを使用して解像 度を変更することができます。

1. ホーム (**金**) を押します。

2. </> で「設定」を選択して決定(●)を 押します。[設定] メニューが表示され ます。



3. **//** で [表示] の項目を選択してから、 >を押して第2階層へと移動します。



4. **^/** で [解像度] の項目を選択してから、 決定(●)を押して第3階層へと移動しま す。



5. A/V で希望する解像度を選択してか ら、決定(●)を押して設定を終了します。

注記

- お持ちのテレビが本機で設定した解像度に 対応しない場合は、以下の方法で 480p 解 像度に設定することができます。
 - 1. ▲ を押してディスクトレイを開けます。
 - 2. 5 秒以上 (停止) を押します。
- ビデオ出力の解像度では複数の要素が影響 するため、詳しくは68ページの「ビデオ 出力の解像度」を参照してください。

インストー

3

アンプとの接続

お持ちの機器の対応を確認し、以下の接続方法から一つだけ行ってください。

- HDMI オーディオの接続 (16ページ)
- デジタル音声の接続 (17ページ)
- 2CH アナログ音声の接続 (17ページ)


オーディオ出力のタイプには多くの要素が影響するため、詳しくは「オーディオ出力の仕様」を参照してください (66~67ページ)。

デジタルマルチチャンネルサウンド について

デジタルマルチチャンネルによる接続で、最高の音質でのサウンドをお楽しみいただけます。 そのためには、本機が対応するオーディオフォーマットのうちの一つ以上に対応しているマルチチャンネルオーディオ/ビデオレシーバーが必要です。 レシーバーの取扱説明書とレシーバー前面にあるロゴをご確認ください (PCM ステレオ、PCM マルチチャンネル、ドルビーデジタル、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルのTrueHD、DTS、DTS-HD)。

HDMI 出力とアンプとを接続 する


HDMI ケーブルを使用して、本機の HDMI 出力 端子と、お持ちのアンプの対応する端子とを接続してください。また本機のデジタル音声出力の設定をする必要があります(25~26ページの「[オーディオ] メニュー」を参照してください)。

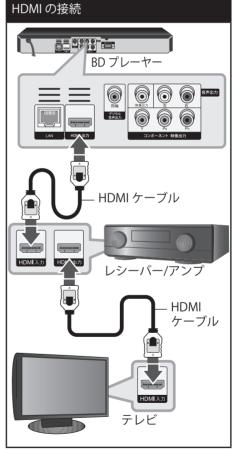

お持ちのアンプに HDMI 出力端子が搭載されている場合は、HDMI ケーブルを使用して、アンプの HDMI 出力端子をテレビの HDMI 入力端子に接続してください。


デジタル音声出力端子とアンプ とを接続する

本機の デジタル音声出力 端子と、お持ちのアンプの対応する端子 (同軸) とを接続します。別売りのデジタルオーディオケーブルをお使いください。また本機のデジタル音声出力の設定をする必要があります。(25~26ページの「[オーディオ]メニュー」を参照してください)。

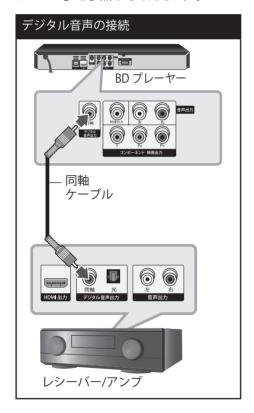

チャンネル音声出力端子とアン プとを接続する

オーディオケーブル使用して、本機の音声 出力 端子の左と右を、お持ちのアンプ、 レシーバー、またはステレオシステムのオ ーディオ端子の左と右に接続しま す。

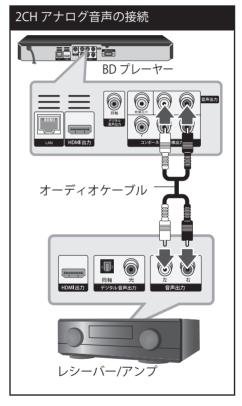

インストー

3

ホームネットワーク に接続する


本プレイヤーは、背面パネル上のLANポートを使ってローカルエリアネットワーク (LAN)に接続することができます。 本機をブロードバンド回線のホームネットワークに接続することで、ソフトウェアの更新、BD-LIVE のインタラクティブ機能、ストリーミングサービスのようなサービスを利用することができます。

有線ネットワークの接続

市販の LAN または Ethernet ケーブル (RJ45 コネクタ付きのカテゴリ5 以上のケーブル) を使用して、本機の LAN ポートをお持ちのモデムかルーターのLAN ポートに接続してください。

1 注記

- LAN ケーブルの抜き差しは、プラグの部分を持って行ってください。LAN ケーブルを 抜くときは、ケーブルを引かずにプラグの ツメを下に押しながら抜きます。
- 電話用のモジュラーケーブルを LAN ポート に接続しないでください。
- 接続にはいろいろな方法がありますので、 お客様がご利用になっている電話会社やイ ンターネットサービスプロバイダの仕様に 従ってください。

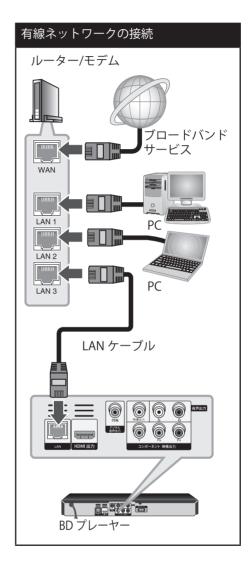

有線ネットワークの設定

DHCP サーバが有線接続のローカルエリアネットワーク(LAN)上にある場合は本機は自動的に IP アドレスに割り当てられます。実際に接続した後に、本機のネットワーク設定を調整する必要のあるホームネットワークもなかにはあります。以下のような手順で [ネットワーク] 設定を調整してください。

進備

有線ネットワークを設定する前に、ブロードバンド回線のインターネットをホームネットワークに接続してください。

[設定] メニューから [接続設定] オプションを選択して、決定 (●) を押してください。



A/V/</>で [自動] と [固定] どちらかの IP モードを選択します。
 通常は、 [自動] を選択して IP アドレスを自動的に設定します。



注記

ネットワークに DHCP サーバがなく、手動で IP アドレスを設定する場合は、 ^/V/</> ボタンと数字ボタンを使用して [固定] を選択して から、[IPアドレス]、 [サブネットマスク]、 [ゲートウェイ]、 [DNSサーバー] を設定します。 数字を入力する際に入力を間違えた場合は、クリアを押してハイライトされた部分を解除してください。

- **3.** [OK] を選択してから決定(**②**) を押して ネットワークを設定します。
- **4.** 本機がネットワーク接続のテストを行うよう勧めます。[OK] を選択してから決定(**⊙**) を押してネットワークの接続を完了します。
- 5. 上記のステップ4で [テスト] を選択してから決定(◎)を押すと、ネットワークの接続状態が画面に表示されます。 [設定] メニューの [接続状態] を選択することでもテストを行うことができます。



ネットワーク接続についての注意:

- ・ 設定中に起こるネットワーク接続の問題は、多くの場合がルーターやモデムをリセットすることで解決できます。本機をホームネットワークに接続した後に、素早くホームネットワークのルーターまたはケーブルモデムの電源を切り、電源ケーブルを外してください。それから再度、電源ケーブルを差し、電源を入れ直してください。
- インターネットサービスプロバイダ (ISP) によっては、サービス条件が決められており、インターネットサービスに接続できる機器の数が限られている場合があります。詳細については、お使いの ISP にお問い合わせください。
- ・ 弊社は、お客様がご利用されているブロードバンド回線での接続、またはその他接続機器から起こるコミュニケーションエラーや故障が原因での、本機やインターネット接続での機能不能、またはその両方についての一切の責任を負いません。
- ・ 弊社では、インターネット接続機能からご利用できる BD-ROM ディスク機能の作成や提供は行っておりません。また、それらの機能や将来の利用性などについての責任も負いません。インターネット接続でご利用可能なディスク関連のマテリアルの中には、本機と互換性のないものもあります。このようなコンテンツについてのご質問は、ディスクの製造メーカーにお問い合わせください。
- インターネットのコンテンツには、広帯 域幅の接続が必要なものもあります。
- 正しく接続と設定がされていても、インターネットのコンテンツの中には、ご利用のインターネットサービスの回線の渋滞、質、帯域幅など、コンテンツのプロバイダー側の問題などが理由で正常に作動しない場合があります。


- ご利用のブロードバンド回線の接続を 提供しているインターネットサービス プロバイダ (ISP) で設定された制限 により、インターネット接続の操作が 正しくできない場合もあります。
- 接続料やその他 ISP より請求される手 数料は、すべてお客様のご負担となり ます。
- 10BASE-T または100BASE-TX での LAN ポートの無線接続が本機には必要です。 ご利用のインターネットサービスがこの ような接続に対応していない場合は、本 機との接続はできません。
- xDSL サービスをご利用になるには、ルーターが必要です。
- ・ DSL サービスをご利用になるには DSL モデムが必要です。またケーブルモデムサービスをご利用になるにはケーブルモデムが必要です。ご利用の ISP のアクセス方法と契約内容によっては、本機に搭載されているインターネット 同時に接続できる機器の数が制限されている可能性もあります。(ご利用の ISP の契約が 1 台のみの接続に制限されている場合は、パソコンの接続中に本機を接続できない可能性があります)。
- ご利用の ISP の規制や制限によっては「 ルーター」を使用できない、またはル ーターの使用が制限されている可能性 があります。詳細については、ご利用 の ISP に直接お問い合わせください。

USB デバイスの接続

本機では、USB デバイスに記録された映画、音楽、および写真ファイルを再生できます。

USB デバイスの再生コンテンツ

1. USB デバイスを USB ポートにしっかり 奥まで差し込みます。

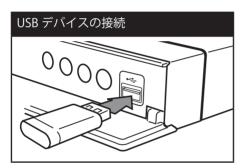


USB デバイスを ホーム メニューから接続設定すると、本機は USB ストレージデバイスに記録された音楽ファイルを自動的に再生します。 USB ストレージデバイスにいろいろな種類のファイルが記録されている場合は、ファイルの種類を選択するメニューが表示されます。

USB ストレージデバイスに保存されたコンテンツの数によっては、ファイルを読み込みに数分かかることがあります。読み込みを停止するには、 [取り消し] を選択し、決定 (⑥) を押してください。

2. ホーム (金) を押します。

3. </> で [ムービー]、 [写真]、または [音楽] 項目を選択してから、決定 (●) を押します。

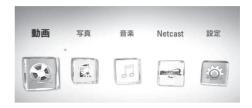

4. </> で [USB] 項目を選択してから、決定 (**②**) を押します。



 Λ/V/</>でファイルを選択してから、 再生または決定 (⑥) を押してファイル を再生します。



6. 注意しながら、USB デバイスを取り外します。

注記


- ・音楽、写真、および映画ファイルにアクセスする場合、本機は FAT16、FAT32、および NTFS 形式のUSB フラッシュメモリーまたは外付けハードディスクに対応します。 BD-LIVE やオーディオ CD の記録を行う場合は、FAT16 と FAT32 形式のみに対応します。 BD-LIVE やオーディオ CD の記録を行う場合は、FAT16 または FAT32 どちらかの形式にフォーマットされた USB フラッシュメモリーまたは外付けのハードディスクを使用してください。
- USB デバイスは、インターネットで BD-LIVE のディスクを楽しむためのローカル記 憶領域に使用することができます。
- 本機で対応できる USB デバイスのパーティションの数は、最大4つまでです。
- 再生などの操作中は USB デバイスを取り外 さないでください。
- パソコンに接続すると追加プログラムのインストールが必要となる USB デバイスには対応していません。
- USB デバイス: USB1.1 および USB2.0 のも のに対応しています。
- 映画、音楽、および写真ファイルを再生できます。各ファイルの操作についての詳細は、それぞれの関連ページを参照してください。
- データの損失を避けるために、定期的なバックアップをお勧めします。
- USB 延長ケーブル、USB ハブ、または USB Multi-reader を使用すると、USB デバイス が認識されない可能性があります。
- 本機では動作しない USB デバイスもあります。
- デジタルカメラや携帯電話はサポートされていません。
- 本機の USB ポートとパソコンは接続できません。本機をストレージデバイスとして使用することはできません。

設定

セットアップの設定

[設定] メニューで本機の設定を変更する ことができます。

1. ホーム (♠) を押します。

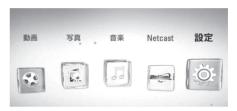

 </>で [設定] を選択して決定(●)を 押します。[設定] メニューが表示され ます。



A/V で最初の設定項目を選択してから、>を押して第2階層へと移動します。



4. [∧]/[∨] で 2 番目の設定項目を選択してから、決定(●) を押して第 3 階層へと移動します。



5. Λ/V で希望する設定を選択してから、 決定 (**②**) を押して設定を終了します。



[表示] メニュー

縦横比

お持ちのテレビのタイプに対応する、テレビの縦横比項目を選択してください。

[4:3レターボックス]

4:3 のアスペクト比である従来サイズの テレビが接続されている場合に選択し ます。 ワイドスクリーンの画像では、 上下に黒帯が付いた状態で映像を表示 します。

[4:3パンスキャン]

4:3 のアスペクト比である従来サイズの テレビが接続されている場合に選択し ます。 ワイドスクリーンの画像では、 テレビ画面に映像が収まるようにカッ トされて表示されます。 映像の両側が 切り落とされます。

[縦横比(16:9)]

16:9 のアスペクト比であるワイドテレビが接続されている場合に選択します。 4:3 の映像では左右の両側に黒帯が付いた状態で、オリジナルの 4:3 アスペクト比で表示されます。

[16:9 フル]

16:9 のアスペクト比であるワイドテレビが接続されている場合に選択します。 4:3 の映像が、テレビ画面の全体に合わせるために水平方向(左右)に引き伸ばされます。



解像度が 720p 以上に設定されている場合は、 [4:3レターボックス] と [4:3パンスキャン] の項目は選択できません。

解像度

D端子、コンポーネントHDMI の映像信号の出力解像度を設定します。解像度設定についての詳細は、15ページと 68ページを参照してください。

[自動]

HDMI 出力端子が、ディスプレイの基本情報を提供するテレビ(EDID) に接続されていると、接続されているテレビに最適な解像度を自動的に選択します。 コンポーネント映像出力端子や D端子出力に接続すると、解像度は初期設定である 1080i の解像度に自動的に変換されます。

[1080p]

1080 本のプログレッシブ (順次走査) 映像出力です。

[1080i]

1080 本のインターレース (飛び越し 走査) 映像出力です。

[720p]

720 本のプログレッシブ (順次走査) 映像出力です。

[480p]

480本のプログレッシブ (順次走査)映像出力です。

[480i]

480本のインターレース (飛び越し走 査) 映像出力です。

1080pモード出力

解像度を 1080p に設定した場合、 1080p/24 Hz 入力に対応した HDMI 端子 のあるディスプレイで映画のフィルム映 像(1080p/24 Hz)をスムーズに表示す るには、[24 Hz] を選択します。

! 注記

- [24 Hz] を選択した場合、ビデオと映画で映像を切り換えると、画像が乱れる場合があります。その場合は [60 Hz] を選択してください。
- [1080pモード出力] が [24 Hz] に設定されていても、お持ちのテレビが 1080p/24Hz に対応していない場合は、ビデオ出力の実際のフレーム周波数は、ビデオのソースフォーマットに合うように 60Hz に変更されます。

HDMIカラー設定

HDMI 出力 端子からの出力の種類を選択してください。この設定については、お持ちのディスプレイ機器の取扱説明書を参照してください。

[YCbCr]

HDMI 対応のディスプレイ機器への接続時に選択します。

[RGB]

DVI ディスプレイ機器への接続時に選択します。

A

[言語] メニュー

表示メニュー言語

[設定] メニューとオンスクリーン ディスプレイの言語を選択します。

ディスクメニュー言語/ディスク音声 言語/ディスク字幕言語

オーディオ トラック(ディスク オーディ オ)、字幕、そしてディスク メニューで 表示したい言語を選択します。

[オリジナル]

ディスクが収録された時に使用された 言語を参照します。

[その他]

決定 (**◎**) を押して別の言語を選択します。 63 ページに記載された言語コードから表示したい言語の 4 桁数字を数字ボタンを使って入力し、 決定 (**◎**) を押してください。

[オフ] (ディスク サブタイトルのみ) 字幕を消します。



注記

ディスクによっては、言語設定が動作しない場合があります。

◎ [オーディオ] メニュー

各ディスクで、いろいろなオーディオ出 力の選択ができます。お持ちのオーディ オシステムの種類に応じて、本機のオー ディオ項目を設定してください。



オーディオ出力のタイプには多くの要素が影響するため、詳しくは 66~67 ページの「オーディオ出力の仕様」を参照してください。

HDMI / デジタル出力

HDMI または デジタル音声入力 端子のある機器が、本機の HDMI 出力 端子か デジタル音声出力 端子に接続されている場合は、オーディオ出力の形式を選択する必要があります。

[PCM ステレオ]

本機の HDMI 出力 端子または デジタル 音声出力 端子を、2 チャンネル ステレ オのデジタルデコーダ機器に接続する 場合に選択します。

[PCM Multi-Ch] (HDMI 接続のみ)

本機の HDMI 出力 端子をマルチチャンネルのデジタルデコーダ機器に接続する場合に選択します。

[DTS再エンコード]

本機の HDMI 出力 端子または デジタル 音声出力 端子を、DTS デコーダ搭載機 器に接続する場合に選択します。

[プライマリパススルー]

本機のデジタル音声出力端子または HDMI 出力端子を、リニアPCM、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS、DTS-HDデコーダ搭載機器に接続する場合に接続します。

注記

- [HDMI] 項目が [PCM Multi-Ch] に設定されているとき、EDID 搭載の HDMI 機器からPCM マルチチャンネル情報が検知できない場合は、オーディオはPCM ステレオとして出力されます。
- [HDMI] または [デジタル] 項目が [DTS再エンコード] に設定されていると、DTS 再エンコード オーディオはサブトラック音声で BD-ROM ディスクから出力され、元のオーディオはその他のディスク([プライマリパススルー] など)に出力されます。

サンプリング周波数 (デジタル音声出力)

[192 kHz]

お持ちの AV レシーバーまたはアンプが 192 kHz 周波数に対応可能な場合に選択します。

[96 kHz]

お持ちの AV レシーバーまたはアンプが 192 kHz 周波数に対応しない場合に選択します。 この周波数を選択するとお持ちのシステムがデコードできるように、すべての 192 kHz 周波数を 96 kHz に自動変換します。

[48 kHz]

お持ちの AV レシーバーまたはアンプが 192 kHz、96 kHz の周波数に対応しない 場合に選択します。この周波数を選択 すると、お持ちのシステムがデコード できるように、すべての 192 kHz、96 kHz の周波数を 48 kHz に自動変換します。

お持ちの AV レシーバーまたはアンプの取 扱説明書をご覧になり、対応可能な仕様 をご確認ください。

DRC (ダイナミックレンジコントロール)

ドルビーデジタルかドルビーデジタルプラスでエンコードされたコンテンツを再生中に、オーディオ出力のダイナミックレンジ(最大の音と最小の音との差)を圧縮することができます。圧縮することで、小音量でも映画などの音をはっきりと聞き取ることができます。この音響効果を楽しむには、[DRC]を[オン]に設定します。



DRC の設定は、ディスクが挿入されていない時、または本機が完全に停止モードの時にのみ変更することができます。



[ロック] メニュー

[ロック] 設定は、BD と DVD の再生時の み利用できます。

[ロック] 設定の機能を変更するには、お客様があらかじめ設定した4桁の暗証番号を入力します。パスワードを入力していない場合は、最初に設定します。4桁のパスワードを2回入力してから決定(③)を押して新しいパスワードを作成します。

パスワード

パスワードは、作成または変更できます。

[なし]

4 桁のパスワードを 2 回入力してから 決定 (●) を押して新しいパスワードを 作成します。

[変更

設定されているパスワードを入力して 決定(**⑥**)を押します。 4 桁のパスワー ドを 2 回入力してから 決定(**⑥**)を押 して新しいパスワードを作成します。

パスワードを忘れてしまった場合

で自分のパスワードを忘れた場合は、次のステップでパスワードを解除することができます。

- **1.** 本機にディスクが入っている場合は取り出します。
- **2.** [設定] メニューから [パスワード] の項目を選択します。
- **3.** 数字ボタンで「210499」と入力します。 パスワードが解除されます。



決定 (**⑥**) を押す前に入力を間違った場合は、 クリア を押してください。その後、正しいパ スワードを入力します。

DVD視聴制限レベル

ディスクのコンテンツにより年齢制限が 設定されている DVD の再生をブロックし ます。(すべてのディスクに制限が付けら れているわけではありません)。

[ランク 1-8]

レーティング1は最も制限が厳しく、 レーティング8は最も制限が軽くなり ます。

「ロック解除]

[ロック解除] を選択すると、視聴制限は動作せず、すべてのディスクが再生されます。

BD視聴制限レベル

BD-ROM 再生の年齢制限を設定します。 数字ボタンで BD-ROM を鑑賞できる年齢 制限を入力します。

[255]

すべての BD-ROM を再生できます。

[0-254]

BD-ROM に記録された年齢制限によって BD-ROM の再生を禁止します。



注記

[BD視聴制限レベル] は、Advanced Rating Control が設定されている BD ディスクのみに 利用できます。

エリアコード

62 ページのリストを基に、DVD ビデオディスクの年齢制限を指定する基準の地域コードを入力してください。



[ネットワーク] メニュー

[ネットワーク] の設定は、ソフトウェアの更新や、BD LIVE、NetCast といった機能を利用するのに必要な設定です。

接続設定

ホームネットワーク環境が本プレイヤーにすぐに接続できる場合には、ネットワーク通信ができるようにプレイヤーのネットワーク接続を設定する必要があります。(18~20ページの「ホームネットワークに接続する」を参照)。

接続状態

本機でネットワーク状態を確認する場合は、 [接続状態] 項目を選択してから決定(②)を押し、ネットワークとインターネットの接続が確立されているかどうか確認してください。

BD-LIVE接続

BD-LIVE 機能を使用する場合は、インターネットへのアクセスを制限することができます。

[許可]

すべての BD-LIVE コンテンツへのイン ターネットアクセスを許可します。

[一部許可]

所有者証明書のある BD-LIVE コンテン ツのみインターネットアクセスを許可 します。 証明書のないすべての BD-LIVE コンテンツへのインターネットア クセスと AACS オンライン機能は禁止 されます。

[禁止]

すべての BD-LIVE コンテンツへのイン ターネットアクセスを禁止します。



[その他] メニュー

DivX VOD

DIVX ビデオについて: DivX®は DivX, Inc. のデジタルビデオ圧縮技術です。本機は DivX ビデオ再生用の DivX Certified 製品です。詳しい情報、およびファイルを DivX 形式のビデオにを変換するソフトウェアツールについては、www.divx.com をご覧ください。

DIVX ビデオ オン ディマンドについて: DivX VOD ファイルを再生するためには、DivX® Certified 製品である本機を登録する必要があります。

登録コードを生成するには、本機の設定メニューから DivX VOD の項目を選択してください。vod.divx.com ヘアクセスして、このコードで登録の手続きを完了させ、DivX VOD についての詳細を確認してください。

[登録]

本機の登録コードを表示します。

[登録削除]

本機の使用をやめるときに、コードを 無効にします。



本機の登録コードを使用して DivX VOD から ダウンロードしたすべてのビデオは、本機で 再生のみを行うことができます。

オートパワーオフ

スクリーンセーバーは、停止モードで約5分間経過すると表示されます。この項目を [オン] に設定すると、スクリーンセーバーが表示されて25分経過後に自動的に本機の電源が切れます。

この項目を [オフ] に設定すると、ユーザーが本機の操作を始めるまでスクリーンセーバーが表示され続けます。

初期化

[初期設定]

本機を工場出荷時の設定にリセットすることができます。

[BDストレージ選択]

接続されている USB ストレージからの BD コンテンツを初期化します。



注記

[初期設定] 項目で本機を工場出荷時の設定に リセットする場合は、再度ネットワークの設 定を行う必要があります。

ソフトウェア

[情報]

ソフトウェアの現在のバージョンを表示します。

[更新]

本機をソフトウェア更新サーバに直接接続することで、ソフトウェアの更新ができます(60~61ページ参照)。

免責事項の警告


決定 (**②**) を押して、70 ページに記載している ネットワークサービスの免責事項 についてご覧ください。

4 操作

一般的な再生

ディスクを再生する


1. △ (開/閉) を押して、ディスクをディスクトレイに置きます。

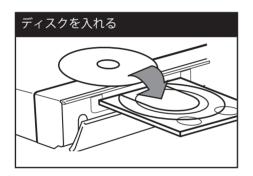

2. △ (開/閉) を押してディスクトレイ を閉めます。

ほとんどのオーディオ CD、BD-ROM、 および DVD-ROM ディスクの再生を自 動的に開始します。

3. ホーム (♠) を押します。

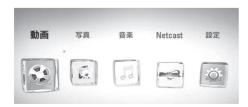

- 4. </> ボタンで [ムービー]、 [写真]、または [音楽] 項目を選択してから、決定(●)を押します。
- **5.** </> で[ディスク] 項目を選択してから 決定(**⑥**) を押します。



ディスクと USB ディバイスが同時に本機に接続されている場合にのみ、このステップを行ってください。

- 6. ^/V/</> でファイルを選択してから、(再生) または決定 (⑥) を押してファイルを再生します。
 - 注記
- この取扱説明書で説明されている再生機能は、必ずしも全てのファイルやメディアで利用できるわけではありません。多くの要素によって制限される機能もあります。
- BD-ROMタイトルによって、正常に再生するためにUSBデバイス接続が必要になる場合があります。

蔝

再生を停止するには

再牛中に■(停止)を押します。

再生を一時停止するには

再生中に

【●「一時停止」を押します。 ▶ (再生) を押すと、レジューム再生を 開始します。

コマ送りをするには

映画の再生中に■■(一時停止)を押しま す。

■ (一時停止)を繰り返し押して1フレー ムずつコマ送りします。

早送り/早戻しをするには

再牛中に ◀◀ または ▶▶ を押すと、早送 り/早戻し再生になります。

◄ または **▶** を繰り返し押すと、早送 り/早戻し再生のスピードを変えることが できます。

スローモーションで再生するには

再牛の一時停止中に、▶▶を繰り返し押 してスローモーションのスピードを変え て再生します。

次や前のチャプター/トラック/ファ イルにスキップするには

再生中に ◄ または ▶ を押すと、次 のチャプター/トラック/ファイルに移動 したり、再生中のチャプター/トラック /ファイルの先頭に戻ることができます。 **▶** を素早く二度押すと、前のチャプタ ー/トラック/ファイルに戻ります。

ディスクメニューを使う

BD DVD AVCHD

ディスクメニューを表示するには

メニューのあるディスクを挿入すると、 メニュー画面は最初に表示されます。 再 生中にディスクメニューを表示したい場 合は、ディスクメニュー ボタンを押して ください。

^/V/</> ボタンでメニュー項目の操作を 行います。

ポップアップメニューを表示するに は

BD-ROM ディスクのなかには再生中に表 示されるポップアップメニューが収録さ れているものがあります。

再生中に タイトル/ポップアップ ボタン 一項目の操作を行います。

レジューム再生

BD DVD AVCHD MOVIE ACD

MUSIC

ディスクによって、本機は■(停止)ボタンを押した位置を記録します。

- 「**III** (レジューム停止)」が画面にすぐに表示されたら、▶(再生)を押して停止したシーンから再生を開始することができます。
- ■(停止)を2度押したり、ディスクを取り出したりすると、「■(完全な停止)」が画面に表示されます。本機が記憶した停止位置を解除します。

注記

- レジュームした位置は、(① (電源)、
 ▲ (開/閉) などのボタンを押すと解除される場合があります。
- BD-Jを使ったBDビデオディスクでは、レジューム再生機能は動作しません。
- BD-ROM のインタラクティブタイトルの再生中に (停止) を一度押すと、本機は完全な停止モードになります。

高度な再生

リピート再生

BD DVD AVCHD ACD MUSIC

再生中に リピート を繰り返し押して、希望するリピートモードを選択します。

BDs/DVDs

- 介 A- − 指定した区間が繰り返しリピート再生されます。
- **3 タイトル** 現在再生中のタイトルが繰り返し再生されます。

通常の再生に戻るには、リピートを繰り返し押して[オフ]を選択します。

オーディオ CD/音楽ファイル

- **◆ Track** 現在再生中のトラックが繰り返し再生されます。
- ◆AII すべてのトラックやファイル が繰り返し再生されます。
- ★-トラックやファイルがランダムに再生されます。

通常の再生に戻るには、クリア を押し てください。

注記

- チャプター/トラックの再生中に ▶▶ を押すと、リピート再生は取り消されます。
- この機能が動作しないディスクやタイトルがあります。

区間指定のリピート

BD DVD AVCHD ACD

本機は指定した区間をリピート再生することができます。

- 1. 再生中に リピート を押して、リピート 再生したい区間の開始地点で [A-] を 選択します。
- 区間の終了地点で決定 (⑥) を押します 。指定した区間が繰り返しリピート再 生されます。
- **3.** 通常の再生に戻るには、リピートを繰り返し押して [オフ] を選択します。

! 注記

- ・ 3 秒内の短い区間は指定できません。
- この機能が動作しないディスクやタイトル があります。

画面の拡大再生

BD DVD AVCHD MOVIE PHOTO

- **1.** 再生または一時停止モード中に、ズームを押して [ズーム] メニューを表示します。
- 赤(R) または緑色(G)のボタンで画像のズームアウトやズームインをします。 ^/V/</> ボタンでズームした画像内を移動することができます。
- **3.** 通常の画像サイズに戻るには、黄色 (Y) のボタンを押します。
- **4.** 戻る (か) を押して [ズーム] メニュー を終了します。

マーカーサーチ

BD DVD AVCHD MOVIE

マーカーを入力することで、記憶した最大9箇所の位置から再生を開始することができます。

マーカーを入力するには

- 1. 再生中に、希望する地点で マーカー を 押します。 マーカーのアイコンがテレ ビ画面にすぐに表示されます。
- 2. ステップ 1 を繰り返すことで、9 箇所 までマーカーを登録することができます。

マーカーした場面へ頭出しするには

- **1.** サーチ を押すと、画面にサーチメニューが表示されます。
- 2. 数字ボタンを押して、頭出しをしたいマーカーの番号を選択します。 登録した場面から再生を開始します。

マーカーを削除する

1. サーチを押すと、画面にサーチメニューが表示されます。



- 2. V を押してマーカー番号をハイライト します。 </> で削除したい登録場面を 選択します。
- **3.** クリア を押すと、登録した場面はサーチメニューから削除されます。

注記

- この機能が動作しないディスクやタイトルがあります。
- タイトルが完全な停止(■) モードの場合、 タイトルが変更されている場合、ディスク を取り出した場合などは、登録した位置は すべて解除されます。
- タイトルの長さが全体で10秒にならない場合は、この機能は動作しません。

サーチメニューを使う

BD DVD AVCHD MOVIE

サーチメニューを使用することで、再生 を開始したい位置を簡単に見つけること ができます。

位置をサーチするには

1. 再生中に サーチ を押すと、サーチメニューが表示されます。



2. </> を押すと、15 秒間ジャンプして早送りや早戻し再生ができます。 </> ボタンを押し続けると、ジャンプしたい位置を選択できます。

登録した場面から再生を開始する

- **1.** サーチを押すと、画面にサーチメニューが表示されます。
- 2. V を押してマーカー番号をハイライト します。 </> で再生を開始したい登録場面を選 択します。
- **3.** 決定 (**②**) を押して、登録した場面から 再生を開始します。

! 注記

この機能が動作しないディスクやタイトルが あります。

コンテンツリストの表示を変更 する

MOVIE MUSIC PHOTO

[ムービー] 、 [音楽] または [写真] メニューで、コンテンツリストの表示を変更することができます。

4 蔝

方法 1

赤色(R)ボタンを繰り返し押します。







方法 2

- 1. コンテンツリスト画面で、 かんたんメニュー(口)を押してオプシ ョンメニューを表示します。
- ます。
- 3. 決定 (⑥) を押してコンテンツリストの 表示を変更します。

コンテンツ情報を見る

MOVIE

本機でコンテンツ情報を表示することが できます。

- **1.** $\Lambda/V/</>>でファイルを選択します。$
- 2. かんたんメニュー(口)を押してオプシ ョンメニューを表示します。
- **3.** A/V ボタンで [情報] 項目を選択してか ら、決定 (●) を押します。

ファイルの情報が画面に表示されます。

映画の再牛中に、タイトル/ポップアップ を押してファイルの情報を表示すること ができます。

注記

画面に表示される情報は、実際のコンテンツ 内容と異なる場合があります。

ラストシーンメモリー

BD DVD

本機は、最後に再生したディスクの最後 に再生を止めたシーンをメモリーに記憶 します。最後に再生を止めたシーンは、 本機からディスクを取り出しても、本機 の電源を切っても、メモリーに記憶され ます。 次回にシーンが記憶されたディス クを挿入すると、自動的にその位置から 再生を開始します。

注記

- 別のディスクを再生すると、前回再生した。 ディスクのラストシーンメモリー 機能は消 去されます。
- ・ ディスクによって、この機能が動作しない 場合があります。
- BD-Jを使用したBD-Videoディスクでは、ラ ストシーンメモリー機能が作動しません。
- メモリーされたシーンの再生を開始する前 に本機の電源を切ると、ディスクの設定は 記憶されません。

オンスクリーンディ スプレイ (OSD)

コンテンツのあらゆる情報や設定を表示したり調整したりすることができます。

コンテンツ情報を画面に表示す る

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 再生中に かんたんメニュー (口) を押して、いろいろな再生情報を表示します。



- **1 タイトル** 現在再生中のタイトル番号/総タイトル数
- **2 チャプター** 現在再生中のチャプター番号/総チャプター数
- 3 時刻 再生経過時間/総再生時間
- 4 オーディオ 選択されている音声言 語やチャンネル
- 5 字幕言語 選択されている字幕言語
- 6 アングル 選択されているアングル 数/総アングル数
- **7 縦横比** 選択されているテレビの画面比率
- 8 ピクチャーモード 選択されている 画像モード

- 映画情報 この項目を選択して決定(⑥)を押し、Gracenote Media Database に保管されている映画の情報を表示します(BD/DVDのみ)
- 2. ^/V で項目を選択します。
- **3.** </> で選択されている項目の値を調整します。
- **4.** 戻る (**ふ**) を押して かんたんメニュー を終了します。

注記

- ボタンを 2、3 秒内に押して操作しない と、かんたんメニューは消えます。
- タイトル番号を選択できないディスクがあります。
- 選択できる項目はディスクやタイトルによって異なる場合があります。
- BD インタラクティブ タイトルの再生中で も画面に表示できる設定情報はありますが 、変更はできません。
- [映画情報]の項目を利用するには、 Gracenote Media Database にアクセスする ために本機をブロードバンド回線のインターネットに接続する必要があります。
- Gracenote Media Database から配信される 情報が間違っている場合や存在しない場合 は、ウェブサイトの www.gracenote.com よりお問い合わせください。
- 当社は Gracenote 技術供与を受けていますが、Gracenote Media Database からの情報やその信頼性に関しては一切の責任を負いません。

時間サーチ再生

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 再生中に かんたんメニュー (ロ) を押します。

経過した再生時間が時刻サーチボック スに表示されます。

2. [時刻] 項目を選択し、開始時間を左から右に、時間、分、秒と順に入力します。

例えば、2 時間 10 分 20 秒のシーンに サーチする場合は、「21020」と入力 します。

</> を押すと、60 秒間ジャンプして早送りや早戻し再生ができます。

3. 決定 (**②**) を押して、選択した時刻から 再生を開始します。

1 注記

この機能が動作しないディスクやタイトルがあります。

別のオーディオを聞く

BD DVD AVCHD MOVIE

- **1.** 再生中に かんたんメニュー (ロ) を押して、OSD 画面を表示します。
- **2.** A/V で [オーディオ] 項目を選択します。
- **3.** </> で希望する音声言語、オーディオトラック、またはオーディオチャンネルを選択します。

注記

- ディスクによっては、オーディオの選択が ディスクメニューからしかできないものが あります。この場合は、タイトル/ポップ アップまたはディスクメニューボタンを 押して、ディスクメニューから適切な音声 を選んでください。
- サウンドを切り換えた直後に、表示サウンドと実際のサウンドとの間に一時的なずれが生じる場合があります。
- BD-ROM ディスクでは、マルチチャンネルオーディオフォーマット (5.1CH または7.1CH) は、[マルチ CH] と OSD 画面に表示されます。

字幕言語を選択する

BD DVD AVCHD MOVIE

- **1.** 再生中に かんたんメニュー (□) を押して、OSD 画面を表示します。
- **2.** ^/V で [サブタイトル] 項目を選択します。
- 3. </> で希望する字幕言語を選択します。
- **4.** 戻る (**ふ**) を押して かんたんメニュー を終了します。

! 注記

ディスクによっては、字幕変更の選択がディスクメニューからしかできないものがあります。この場合は、タイトル/ポップアップまたはディスクメニューボタンを押して、ディスクメニューから適切な字幕を選んでください。

画像モードを変更する BD DVD AVCHD MOVIE

再生中に [ピクチャーモード] 項目を変更することができます。

- **1.** 再生中に かんたんメニュー (□) を押して、OSD 画面を表示します。
- **2.** A/V で [ピクチャーモード] 項目を選択します。
- 3. </> で希望する項目を選択します。
- **4.** 戻る (ふ) を押して かんたんメニュー を終了します。

[ユーザー設定] 項目を設定する

- **1.** 再生中に かんたんメニュー (□) を押して、OSD 画面を表示します。
- 3. </> で [ユーザー設定] を選び、 決定 (**⊙**) を押します。



4. ^/V/</> で [ピクチャーモード] の項目を調整します。

[デフォルト] 項目を選択してから決定(**⑥**)を押し、すべての画像調整をリセットします。

 Λ/V/</>で [戻る] 項目を選び、 決定(●) を押して設定を終了します。

別のアングルから見る

BD DVD

違うカメラアングルで録画されたシーンがディスクに含まれている場合は、再生中に別のカメラアングルに切り換えることができます。

- **1.** 再生中に かんたんメニュー (□) を押して、OSD 画面を表示します。
- **2. ^/V** で [アングル] 項目を選択します。
- 3. </> で希望するアングルを選択します。
- **4.** 戻る (か) を押して かんたんメニュー を終了します。

テレビの縦横比を変更する

BD DVD AVCHD MOVIE

再生中にテレビの画面比率設定を変更することができます。

- **1.** 再生中に かんたんメニュー (□) を押して、OSD 画面を表示します。
- 2. ^/V で [縦横比] 項目を選択します。
- 3. </> で希望する項目を選択します。
- **4.** 戻る (**ふ**) を押して かんたんメニュー を終了します。

注記


OSD かんたんメニューで[縦横比]の値を変 更しても、[設定]メニューの[縦横比]項 目の値は変わりません。

BD-LIVE を楽しむ

本機では、BONUSVIEW 機能 (BD-ROM バージョン2 Profile 1 version 1.1/Final Standard Profile) に対応する BD ビデオ にて、ピクチャー・イン・ピクチャー、 サブトラック音声、仮想パッケージなど の機能をお楽しみいただけます。サブト ラック映像や音声は、ピクチャー・イン ピクチャー機能に対応しているディス クから再生することができます。 再生方 法については、ディスクの説明書を参照 してください。

BD-LIVE (BD-ROM 規格 バージョン2) Profile 2) をサポートするディスクでは、 BONUSVIEW (ボーナスビュー) 機能に加え、 インターネットに接続することでムービー トレーラーのダウンロードなどのインタラ クティブ機能に対応できます。

- 1. ネットワーク接続と設定を確認します (18~20ページ参照)。
- 2. USB ストレージデバイスを前面パネル にある USB ポートに差し込みます。 ボーナスコンテンツをダウンロードす るには、USB ストレージデバイスが必 要です。

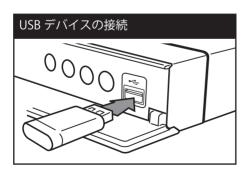

3. 決定(金) を押し、 [設定] メニューの 「BD-LIVE接続〕項目を設定します(27 ページ)。

[BD-LIVE接続] の項目が [一部許可] に設 定されていると、ディスクによっては BD-LIVE 機能が動作しない場合があり ます。

4. BD-LIVF機能のある BD-ROM ディスク を挿入します。

ディスクによって機能が異なります。 ディスクの取扱説明書を参照してくだ さい。

コンテンツをダウンロードしている最中や、 ディスクトレイに Blu-ray ディスクがある場 合は、接続されている USB デバイスを取り外 さないでください。接続されている USB デバ イスにダメージを与えることになり、このよ うな USB デバイスでは BD-LIVE 機能を正常に 動作できなくなります。このような行為によ り接続されていた USB デバイスがダメージし たのであれば、その USB デバイスをパソコン でフォーマットすることで、再び本機にて利 用することができます。

注記

- コンテンツ提供者の意思により、アクセス が制限されている領域のある BD-LIVE コン テンツもあります。
- · ディスクを挿入して BD-LIVE コンテンツを 再生できるまでに数分かかる場合がありま す。
- 最低でも1GBの空き空量があるUSBフラッ シュメモリーをお使いください。

映画ファイルや VR ディスクを再生する

VR フォーマットで録画された DVD-RW ディスクや、ディスク/ USB デバイスに収録された映画ファイルを再生することができます。

1. ホーム (♠) を押します。



- 2. </> で [ムービー] 項目を選択し、決定 (⑥) を押します。
- **3.** </> で [ディスク] または [USB] 項目 を選択し、決定 (**⑤**) を押します。



ディスクと USB ディバイスが同時に本機に接続されている場合にのみ、このステップを行ってください。

4. ^/V/</> でファイルを選択してから、 ▶ (再生) または 決定 (**⊙**) を押してファイルを再生します。

注記

- ファイルの必要条件については、8ページ に記載しています。
- いろいろな再生機能をお楽しみいただけます。29~37ページを参照。
- ファイナライズされていない VR フォーマットの DVD ディスクは、本機では再生されない可能性があります。
- VR モードの DVD ディスクでは、DVD レコーダーによる CPRM 対応のメディアもあります。 本機は CPRM 対応のディスクの再生に対応しています。

CPRM とは?

CPRMとは、一回のみ録画可能(コピーワンス)な放送番組を記録するためのコピー制御技術(暗号鍵システム)です。 CPRMはContent Protection for Recordable Media(記録可能なメディアの著作権保護)の略語です。

字幕ファイルを選択する MOVIE

映画ファイルと字幕ファイルのファイル名が同一の場合は、映画ファイルの再生中に自動的に字幕ファイルが再生されます。

映画ファイルと字幕ファイルのファイル 名が異なる場合は、映画を再生する前に [ムービー] メニューから字幕ファイル を選択する必要があります。

- 1. ^/\/</> で [ムービー] メニューから 再生したい字幕ファイルを選択します。
- 2. 決定(⑥)を押します。



再度 決定(⑥) を押して字幕ファイルの 選択を解除します。 映画ファイルを再 生すると、選択した字幕ファイルが表 示されます。

1 注記

再生中に (■)(停止) を押すと、字幕表示が消えます。

字幕コードページを変更する MOVIE

字幕が正しく表示されない場合は、字幕 コードのページを変更して字幕ファイル を適切に表示することができます。

- **1.** 再生中に かんたんメニュー (□) を押して、OSD 画面を表示します。
- **2.** A/V で [DivX コード用ページ] 項目を 選択します。
- **3.** </> で希望するコードの項目を選択します。



4. 戻る (**い**) を押して かんたんメニュー を終了します。

写真を見る

本機で写真ファイルをご覧いただけます。

1. ホーム (♠) を押します。



- **2.** </> で [写真] 項目を選択し、決定 (**⑤**) を押します。
- **3.** </> で [ディスク] または [USB] 項目 を選択し、決定 (**⑥**) を押します。



ディスクと USB ディバイスが同時に本機に接続されている場合にのみ、このステップを行ってください。

A. \/\/\
 ボタンでファイルを選択してから、決定(②)を押して写真をフルスクリーンで表示します。



スライドショーを再生するには

▶ (再生) を押してスライドショーを開始 します。

スライドショーを停止するには

スライドショーの再生中に ■ (停止)を押 します。

スライドショーを一時停止する

スライドショーの再牛中に ■ (一時停止) を押します。

▶ (再生) を押してスライドショーを再度 開始します。

前/次の写真にジャンプするには

フルスクリーンで写真を閲覧中に、 <または>を押して前/次の写真へ移動し ます。

注記

- ファイルの必要条件については、8ページ に記載しています。
- いろいろな再生機能をお楽しみいただけま す。29~37ページ参照。

写真を見ながらできること

フルスクリーンでの写真の閲覧中に多彩 なオプションをお楽しみいただけます。

- 1. フルスクリーンで写真を閲覧中に、か んたんメニュー (口) を押してオプショ ンメニューを表示します。
- 2. **^/V** で項目を選択します。



- **11 現在の写真/写真の総数 </> で**前/次 の写真を表示します。
- **2** スライドショー 決定(**○**) を押して、 スライドショーを開始/一時停止しま す。
- 3 音楽を選択 スライドショーの BGM を選択します (42 ページ)。
- 4 音楽 -決定 (②) を押して、BGM を開 始/一時停止します。
- 5 回転 決定 (⊙) を押して写真を時計 回りに回転させます。
- **6** ズーム 決定 (**⊙**) を押して [ズーム] メニューを表示します。
- **7 効果 </>** でスライドショーの写真 間の切り換え効果を選択します。
- **8** スピード </> でスライドショーの 写真間の表示速度を選択します。
- 3. 戻る (よる) を押してオプションメニュー を終了します。

4 蕊

スライドショー再生中に音楽を 聴く

音楽ファイルを聴きながら写真を表示することができます。

1. ホーム (♠) を押します。



- 2. </> で [写真] の項目を選択し、 決定 (♠) を押します。
- **3.** </> で [ディスク] または [USB] 項目 を選択し、決定 (**⑥**) を押します。



- **4.** ^/V/</> でファイルを選択してから、 決定(**⊙**) を押して写真を表示します。
- **5.** かんたんメニュー (口) を押してオプションメニューを表示します。
- 6. [∧]/[∨] で [音楽を選択] 項目を選択して から決定(●)を押して、[音楽を選択] メニューを表示します。
- **7.** ∧/V でデバイスを選択して、決定 (**⑤**) を押します。

8. A/V で再生したいファイルまたはフォルダーを選択します。



フォルダーを選択してから 決定 (**②**) を押して、下の階層のディレクトリを表示します。

査を選択してから決定(●)を押して、 上の階層のディレクトリを表示します。

9. > で [OK] を選択してから、決定 (**⊙**) を押して音楽の選択を終了します。

音楽を聴く

本機では、オーディオCDや音楽ファイルを再生することができます。

1. ホーム (♠) を押します。



- 2. </>で[音楽] 項目を選択し、決定 (**⑤**) を押します。
- **3.** </> で [ディスク] または [USB] 項目 を選択し、決定 (**⑥**) を押します。



ディスクと USB ディバイスが同時に本機に接続されている場合にのみ、このステップを行ってください。

4. \(\lambda \seta \rangle / \rangle \) / \(\rangle \) で音楽ファイルまたはオーディオトラックを選択してから、決定 (○) を押して音楽を再生します。



注記

- ファイルの必要条件については、8ページ に記載しています。
- いろいろな再生機能をお楽しみいただけます。29~37ページ参照。

オーディオ CD の記録

オーディオ CD から希望するトラックを 1 つ、または全トラックを USB ストレージ デバイスに記録することができます。

- **1.** USB ストレージデバイスを前面パネル にある USB ポートに差し込みます。
- **2. △** (開/閉) を押して、オーディオ CD をディスクトレイに置きます。
 - ▲ (開/閉) を押してディスクトレイ を閉めます。 自動的に再生を開始します。
- **3.** かんたんメニュー を押してオプション メニューを表示します。
- 4. ^/V で [CDレコーディング] 項目を選択して決定を押し、 [CDレコーディング] メニューを表示します。
- A/V でメニューからコピーしたいトラックを選択し、決定を押します。
 このステップを繰り返して、いくつでも好きなだけトラックを選択することができます。

全て選択	オーディオ CD のトラックを すべて選択します。
オブション	ポップアップメニューからエ ンコードのレートを選択し ます (128kbps、192kbps、 320kbps、ロスレス)。
戻る	記録を中止し、前の画面に戻ります。

- **6.** ∧/V/</> で [スタート] を選び、 決定 (**⑥**) を押します。
- **7.** $\Lambda/V/</>$ でコピー先のフォルダーを選択します。



新規フォルダーを作成する場合は、 ^/V/</> で [新規フォルダ] を選び、 決定 (♠) を押します。

仮想キーボードでフォルダー名を入力 してから [OK] を選択し、決定(**②**) を押します。

8. ^/V/</> で [OK] を選び、決定 (**⊙**) を 押してオーディオ CD の記録を開始し ます。

実行中のオーディオ CD の記録を停止したい場合は、[取り消し]をハイライトしてから 決定 (**⊙**) を押してください。

9. オーディオ CD の記録が完了するとメッセージが表示されます。 決定 (④) を押して、コピー先フォルダーに作成された音楽ファイルを確認してください。

注記

・ 次の表には、例として、再生時間 4 分のオーディオトラックを 192 kbps のエンコードレートで音楽ファイルに記録した場合の平均的な記録時間を表示しています。

停止モード	再生中
1.4分	2分

- 上記に表示してある時間はすべて目安です。
- 実際に USB ストレージデバイスへのコピー にかかる時間は、USB ストレージデバイス の性能によって異なります。
- USB ストレージデバイスに記録する場合は、50 MB 以上の空き容量があることを確認してください。
- 適切に記録するには、音楽の長さが 20 秒 以上である必要があります。
- オーディオ CD を記録している最中は、本 機の電源を切ったり、接続された USB スト レージデバイスを抜いたりしないでください。

不正コピー防止されている著作物は、コンピュータープログラム、ファイル、放送番組、録音などを含み、これらを許可なくコピーすることは、著作権の侵害で刑事犯罪の行為となる可能性があります。そのような行為を目的として本機を使用しないでください。

責任を持つ 著作権を尊重する

Gracenote Media Database からの情報を見る

本機では、Gracenote Media Database にアクセスして音楽情報を取り込むことができるので、トラック名やアーティスト名、ジャンルやその他の情報をリストに表示することができます。

オーディオ CD

オーディオ CD を挿入すると、本機は自動的に再生を開始し、音楽のタイトルをGracenote Media Database から取り込みます。

データベースに音楽情報がない場合は、音楽のタイトルは画面に表示されません。

音楽ファイル

- **1.** A/V/</> **>**で音楽ファイルを選択します。
- かんたんメニュー (口) を押してオプションメニューを表示します。
- **3.** ^/V で [情報] 項目を選択してから、決定 (**②**) を押します。

本機は Gracenote Media Database にアクセスして音楽情報を取得します。

BD/DVD/映画ファイル

再生中の映画の音楽を聴いている最中にミュージツクIDを押して Gracenote Media Database からの音楽情報の取り込みを開始します。

注記

- Gracenote Media Database にアクセスする には、本機がブロードバンド回線のインター ネットに接続されている必要があります。
- 音楽情報が Gracenote Media Database にない場合は、画面にメッセージが表示されます。
- Gracenote Media Database から配信される 情報が間違っている場合や存在しない場合 は、ウェブサイトの www.gracenote.com よりお問い合わせください。
- 場合によっては、Gracenote Media Database から音楽情報を取り込むのに数 分かかります。
- 本機に設定している言語が Gracenote Media Database で提供されていない場合 は、情報が英語で表示される可能性があり ます。
- または内部の無線モジュール。
- 当社は Gracenote 技術供与を受けていますが、Gracenote Media Database からの情報やその信頼性に関しては一切の責任を負いません。

操作

NetCast™ Entertainment Access 機能を利用 する

NetCast Entertainment Access 機能を利用して、インターネットからいろいろなコンテンツサービスをお楽しみいただけます。

- **1.** ネットワークの接続と設定を確認します (18~20ページ参照)。
- 2. ホーム(金)を押します。
- **3.** </> ボタンで [NetCast] 項目を選択し、 決定 (**⑤**) を押します。
- **4.** </> で項目を選択し、決定 (**◎**) を押します。

YouTube™ - 46~49 ページ参照

Picasa™ Web Albums – 50~52 ページ参照

AccuWeather – 53~54 ページ参照

NetCast からのオンラインコンテンツを表示中に、青色 (B) ボタンを押してNetCast ホーム画面に移動します。

注記

NetCast のホーム画面の背景画像は、 AccuWeather 機能で選んだお好みの町の天気 を表示します。

YouTube™ を楽しむ



当社製の BD プレイヤーを接続したテレビ から YouTube™ の動画を閲覧・検索し、 ご覧になることができます。

テレビで YouTube™ を楽しむ

- 本機で、</>で [NetCast] メニューの [YouTube™] 項目を選択し、 決定 (●) を押します。
- 2. ^ を押してオプションメニューバーを 選択します。
- **3.** </> で項目を選び、決定 (**⑤**) を押して 動画を検索します。
- **4.** </> で動画を選び、決定 (**②**) または ► (再生) 押して動画を再生します。

ボタン	操作
▶ または 決定	コンテンツ詳細のあるビデ オの再生を開始します。
かんたんメニュー	フルスクリーンでの再生画面 とコンテンツ詳細のある再生 画面とを切り換えます。
П	再生中のビデオを一時停止 します。もう一度 ▶ を押す と、一時停止中のビデオを 再開します。
•	ビデオが停止し、関連のビデ オリストが表示されます。
 	再生の早送り/早戻しをします。

YouTube™ メニューについて

YouTube™ メニューで多彩なオプション をお楽しみいただけます。 A/V/</> で項 目を選択してから決定(の)を押して、以 下に記載されいるオプションをご利用く ださい。

おすすめ - 特集動画リストが表示されま

最近の動画 – 更新された最新の動画リス トが表示されます。

閲覧順 - 最も人気のある動画リストが表 示されます。画面の下に期間オプション が表示されます。

評価順 - YouTube™ で評価の高い動画リ ストを表示します。画面の下に期間オプ ションが表示されます。

検索 - 仮想キーボードが表示されます。 詳細については、49ページの「ビデオを 検索する」を参照してください。

履歴 - 本機で以前に再生したビデオリス トが表示されます。最大 25 個分のビデ オを保存することができます。

お気に入り - このオプションは、本機か ら YouTube™ サーバにログインしたとき だけ表示されます。ご自分のアカウントで YouTube™ サーバに保存したビデオリスト が表示されます。ビデオによっては、サー バに保存していても [お気に入り] の画面 に表示されないものもあります。

ログイン(ログアウト) - ログインの仮想キ ーボードを表示したり、サインアウトの状 態に戻します。詳細については、49ペー ジの「YouTube™ アカウントにログインす る」を参照してください。

ローカルサイト - ご覧になりたい国のビ デオを選択します。[ローカル サイト] メ ニューの一覧にある国は、YouTube™の ウェブサイトの一覧とは異なります。

注記

- YouTube™メニューのビデオリストには、5 個分のビデオを表示することができます。 緑色(G)または黄色(Y)のボタンを押すと、 前後の5個のビデオを表示します。
- YouTube™メニューから [閲覧順] または [評価順] の項目を選択すると、期間オプシ ョンが画面の下に表示されます。 ^/ \/ </> で期間オプションを選択して決定(●)を 押すと、選択した期間範囲内のビデオリス トを表示します。
- 本機から検索したビデオリストは、パソコ ンのウェブブラウザから検索したリストと 一致しない場合があります。
- ご利用のブロードバンド回線のスピードに よって、YouTube™ビデオの再生に、一時 停止や停止、バッファリングなどが起こる 場合があります。 1.5 Mbps 以上の接続ス ピードを推奨します。 最高品質の再生条件 としては、4.0 Mbps の接続スピードが必要 です。 お客様のインターネットサービスプ ロバイダ(ISP)のネットワークの状態に よって、ブロードバンドのスピードが変わ る場合があります。高速接続の安定性に問 題がある場合や、接続スピードを速めたい 場合などは、契約している ISP にお問い合 わせください。 多くの ISP では多彩なブロ ードバンド回線のスピードオプションを提 供しています。

仮想キーボードを使う

仮想キーボードには、文字を入力するための入力モードが2種類あります。 黄色 (Y) ボタンを押すと、キーボードモードとキーパッドモードとが切り換わります。

キーボード モード

^/V/</> で画面の文字を選択し、決定を押して入力文字を決定します。



[全消去] - 前の画面に戻ります。

[スペース] – カーソル位置にスペースを 挿入します。

[バックスペース] – 入力済みの文字をカーソル位置で削除します。

[ABC / abc / #+-=&] – 仮想キーボードの 設定を、大文字、小文字、記号の順で切 り換えます。

クリア を押して入力した文字をすべて解除します。

アクセント記号の文字を入力するには:

- **1.** 仮想キーボードの A/V/</> を使って文字を選びます。
- 2. かんたんメニュー (口) を押して拡張キャラクターセットを表示します。
- **3.** </> で文字を選択してから 決定 を押します。

キーボードモードで入力可能な言語は、以下になります。英語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、スウェーデン語、ポーランド語、チェコ語

キーパッド モード

このモードを使用することで、リモコンのボタンを押して文字を入力することができます。 入力する文字のボタンを 1 回、2 回、3 回、4 回と文字が表示されるまで押します。



ボタン	操作
クリア	入力済みの文字をカーソル 位置で削除します。
リピート	カーソル位置にスペースを 挿入します。
←	リモコンのキャラクターセットを変更します (#+-=&、 123、ABC、または abc)



注記

キーパッドモードは、[YouTube™]と [Picasa™ Web Albums] 機能でのみ利用でき ます。

ビデオを検索する

最長 128 文字までの検索ワードを入力してビデオを検索することができます。

 </> でメニューから [検索] 項目を選択 し決定 (⑥) を押すと、仮想キーボード が表示されます。

仮想キーボードの使用については、48ページの「仮想キーボードを使う」を参照してください。



文字を入力する際に、最大5文字の変 換例が表示されます。

 検索ワードの入力後に [OK] を選択し、 決定 (●) を押して関連のビデオリスト を表示します。

YouTube™ のアカウントにログインする

アカウントを使用して YouTube™ サーバにあるご自分の [お気に入り] のビデオリストからビデオをご覧になるには、YouTube™ アカウントにログインする必要があります。

 </> でメニューから [サイン イン] 項目 を選択し 決定 (●) を押すと、仮想キー ボードが表示されます。



- Λ/V/</> を使って文字を入力し、決定 (●) を押して仮想キーボードメニュー の入力を決定してください。
 - 仮想キーボードの使用については、48ページの「仮想キーボードを使う」を参照してください。
- ユーザー名とパスワードを入力後、 [OK] を選択してから 決定 (●) 押して ログインします。
- **4.** サインアウトするときは、YouTube™ メニューから [ログアウト] を選択し決 定 (**②**) を押します。

本機は以前にログインしたユーザー名を、全部で5個まで保存することができます。 [サインイン] 項目を選択するとユーザー名 リストが表示されます。

リストに保存されているユーザー名の 1 つを選んで決定 (●) を押すと、選択したユーザー名が既に入力された状態でキーボードメニューが表示されます。 あとはパスワードを入力するだけでログインできます。



[X] 記号を選択して決定 (**⑤**) を押すと、保存されているユーザー名が削除されます。

4 蕊

Picasa™ ウェブアルバム を 見る



Picasa™のインターネットサービスで友達 や家族からの写真アルバムをお楽しみい ただけます。

テレビで Picasa™ ウェブアルバム を見る

- 1. 本機で、</> で [NetCast] メニューの [Picasa™ Web Albums] 項目を選択して、決定 (④) を押します。 注目の写真が画面に表示されます。
- ^/V/</>で写真を選択してから、決定 (●) を押して写真をフルスクリーンで表示します。

ボタン	操作
•	スライドショーを開始しま す。
かんたん メニュー	写真項目メニューを表示し ます。
11	スライドショーを一時停止 します。もう一度 ▶ を押す と、一時停止中のスライド ショーを再開します。
•	スライドショーを停止して Picasa™ メニューに戻りま す。
	次または前の写真へ移動し ます。

写真を見ながらできること

フルスクリーンでの写真の閲覧中に多彩なオプションをお楽しみいただけます。

- 1. フルスクリーンで写真を閲覧中に、かんたんメニュー(口)を押してオプションメニューを表示します。
- 2. **^/V** で項目を選択します。



- **1 現在の写真/写真の総数 </>** で前/次の写真を表示します。
- **2 スライドショー** 決定 (**⊙**) を押してスライドショーを開始/一時停止します。
- 3 NetCastフレンドリストに追加する。 - 表示中の写真作成者をご自分の友達 リストへ追加します。
- **4 回転** 決定 (**⊙**) を押して写真を時計回りに回転させます。
- **⑤** ズーム 決定 (**⑥**) を押して [ズーム] メニューを表示します。
- 6 効果 </> でスライドショーの写真間の切り換え効果を選択します。
- **7 スピード** </> でスライドショーの 写真間の表示速度を選択します。
- **3.** 戻る (か) を押してオプションメニュー を終了します。

Picasa™ メニューについて

Picasa™ メニューで多彩なオプションをお楽しみいただけます。 ^/V/</> でメニューを選択してから 決定 (⑥) を押して、以下に記載されているオプションをご利用ください。



ホーム – 注目の写真リストが表示されます。

NetCast フレンド – 友達リストが表示されます。

検索 - 検索ワードを入力して関連写真を 探します。仮想キーボードが表示されま す (52 ページ)。

マイフォト – Picasa™ ウェブアルバム に保存した写真を表示します。このオプションは、本機から Picasa™ ウェブアルバム にログインしたときだけ利用できます。

お気に入り – Picasa™ ウェブサーバのご 自分のアカウントに保存されているお気 に入りのウェブアルバムを 50 個まで表 示します。このオプションは、本機から Picasa™ ウェブアルバム にログインした ときだけ利用できます。

ログイン (ログアウト) – ログインの仮想 キーボードを表示したり、サインアウト の状態に戻します (52 ページ)。



[マイフォト] や [お気に入り] で表示された 写真は、パソコンのウェブブラウザで表示された写真とは一致しない場合があります。

友達を追加する

友達を [NetCast フレンド] メニューに 追加すると、友達が公開している写真を 直接見ることができます。

 ^/V/</> で Picasa™ メニューから [NetCast フレンド] を選択して、 決定 (⑥) を押します。



- **2.** 決定 (**③**) を押して仮想キーボードを表示します。
- **3.** 仮想キーボードで名前を入力します。 仮想キーボードの使用については、48 ページの「仮想キーボードを使う」を 参照してください。
- 4. \(\lambda \sering \lambda \rangle \) (○) を押して友達のウェブアルバムを表示します。

! 注記

- リストから友達を削除する場合は、ウェブアルバムを選択して緑色(G)のボタンを押してください。
- 友達を追加する場合は、リスト上で赤色 (R)のボタンを押してください。
- 友達のウェブアルバムは50個まで追加することができます。

操作

写真を検索する

検索ワードを入力して関連写真を探すことができます。

- **1.** ∧/V/</> で Picasa[™] メニューから [検索] を選択して、決定 (**⑥**) を押します。
- **2.** 仮想キーボードで検索ワードを入力します。

仮想キーボードの使用については、56ページの「仮想キーボードを使う」を参照してください。

3. ^/V/</> で [OK] を選択してから、決定 (●) を押して検索結果を表示します。

注記

本機で検索した結果は、パソコンのウェブブラウザから検索した結果と一致しない場合があります。

アカウントにログインする

ウェブアルバムに保存した写真を画面に 表示するには、Picasa™アカウントにログ インする必要があります。

1. \(\lambda \text{/\lambda} / \lambda \rangle \) で Picasa™ メニューから [ログイン] を選択して、決定 (○) を押します。



仮想キーボードでユーザー名を入力してから [OK] を選択し、決定 (●) を押します。

仮想キーボードの使用については、56ページの「仮想キーボードを使う」を 参照してください。 仮想キーボードでパスワードを入力してから [OK] を選択し、決定 (●) を押します。

画面にウェブアルバムが表示されます。

4. ログアウトするときは、Picasa™ メニューから [ログアウト] を選択して 決定 (**⑤**) を押します。

本機は以前にログインしたユーザー名を、 全部で5個まで保存することができます。 [ログイン] 項目を選択するとユーザー名リ ストが表示されます。

リストに保存されているユーザー名の 1 つを選んで 決定 (**②**) を押すと、選択したユーザー名が既に入力された状態で仮想キーボードが表示されます。 あとはパスワードを入力するだけでログインできます。



[X] 記号を選択して決定(**②**)を押すと、保存されているユーザー名が削除されます。

AccuWeather を利用する



AccuWeather.com からのローカルや世界のオンライン天気予報を見ることができます。

天気情報を見る

1. 本機で、</> で [NetCast] メニューの [AccuWeather] 項目を選択して、決定 (**④**) を押します。

都市を選択するメニューが画面に表示 されます。



- 2. [都市をお気に入り都市リストに追加] を選択して決定を押します。
- **3.** ^/V で地域を選択し、決定 (**◎**) を押します。



- **4.** ^/V/</> で国を選択し、決定 (**②**) を押します。
- **5.** Λ/V/</> で都市を選択し、決定 (**⑥**) を押します。

6. \(\lambda \text{V} \lambda \rangle \rangle \) で [ホーム] を選択して決定 (②) を押すと、選択した都市の天気情報を表示します。



赤色 (R) のボタンで、華氏温度計と接 し温度計の表示を切り換えます。

7. </> で前や次の都市を選択して決定 (②) を押し、天気情報を表示します。 このステップは、[お気に入り都市リスト] に複数の都市を追加した場合に のみ利用できます。

注記

- 天気情報はいつも正確なわけではありません。
- 本機に設定している言語で AccuWeather サービスを利用できない場合は、天気情報 が英語で表示される可能性があります。

蔝

都市を追加する

 </> で AccuWeather メニューから [お気に入り都市リスト] を選び、決定 (⑥) を押します。



- 2. [都市をお気に入り都市リストに追加] を選択して決定(**⑤**)を押します。
- **3.** Λ/V/</> で地域、国、都市を選択し、 決定(**⑥**) を押します。
- **4.** ステップ 2~3 を繰り返して、都市を 5 個まで追加できます。
 - [X] 記号を選択して決定(**②**)を押すと、保存されているお気に入りの都市が削除されます。
- **5.** A/V で [お気に入り都市リスト] から都市を選択し、決定 (**⊙**) を押して天気情報を表示します。

4 蕊

5 お手入れについて

ディスクについての ご注意

ディスクの取り扱い

ディスクの再生面には手を触れないでください。表面に指紋が付かないように、ディスクの両端を持ちます。ディスクに 紙やテープなどを絶対に貼らないでください。

ディスクの保管

で使用後はディスクを所定の保護ケースに入れて保管してください。ディスクを直接日光の当たる場所や高温な場所に置かないでください。絶対に直射日光の当たる車内に放置したままにしないでください。

ディスクのお手入れ

指紋やほこりによるディスクの汚れは、 画質の乱れや音声の低下の原因になりま す。再生する前に、きれいな布でディス クを拭き取ってください。ディスクの中 央から外へ向かって拭いていきます。

アルコールやベンジン、シンナー、市販のクリーナー、または古いビニールレコード用の静電気防止スプレーなどの強い溶剤は使用しないでください。

機器の取り扱い

機器を輸送するとき

製品の出荷カートンと梱包材は保管してください。本機を輸送する必要が生じたときは、破損を避けるために、工場出荷時に梱包されていたように再梱包してください。

外部表面をクリーンな状態に保つ

- 本機のそばで殺虫剤スプレーなどの揮発性の液体を使用しないでください。
- 強く拭き取ると表面を傷つけることがあります。
- ゴムやプラスチック製品を長時間本機 に触れたままにしないでください。

機器のお手入れ

プレイヤーのお手入れには、乾いた柔らかい布をで使用してください。表面がかなり汚れている場合は、薄めた洗剤液で軽く湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。アルコールやベンジン、シンナーなどの強い溶剤は、機器の表面を傷つける恐れがありますので使用しないでください。

機器のメンテナンス

機器はハイテクの精密装置です。光ピックアップレンズやディスクドライブ部分が汚れたり消耗したりすると、画質が低下する可能性があります。詳細についてはお近くのサービスセンターにお問い合わせください。

BD561-P-BJPNLLK-JAP.indd 55

6 よくあるトラブルと解決方法

一般

症状	電源が入らない。
電源が入らない。	電源プラグをコンセントに確実に接続してください。
本機が再生しない。	 再生可能なディスクを挿入してください。(ディスクの種類、カラーシステム、リージョンコードを確認してください)。 再生面を下にしてディスクを置いてください。 ディスクをディスクトレイ内に正しく置いてください。 ディスクを拭いてください。 レーティング機能を解除するか、レーティングのレベルを変更してください。
アングルを変更できな い。	再生中の DVD ビデオには複数のアングルが記録されてない。
音楽/写真/映画ファイル を再生できない。	・ 本機で再生できるフォーマット形式でファイルが記録されていない。・ 映画ファイルのコーデックに本機が対応していない。
リモコンが正常に機能しない。	・ 本機のリモコン受光部に向けてリモコンを操作していない。・ リモコンと本機との距離が離れている。・ 本機とリモコンの間に障害物がある。・ リモコンの乾電池が切れている。
電源プラグが接続されているのに電源が入らない、または切れない。 本機が正常に動作していない。	次の方法で本機をリセットしてください。 1. 電源 ボタンを 5 秒以上押し続ける。本機が強制的に再起動します。 2. 電源コードを取り外し、5 秒以上待ってから再度差し込む。

画像

症状	電源が入らない。				
画像が映らない。	• テレビ画面に本機からの画像が映るように、適切な入力モードをテレビ側で選択してください。				
	ビデオを確実に接続してください。				
	• [設定] メニューの [HDMIカラー設定] がビデオ接続に 適合する項目に設定されているか確認してください。				
	• テレビが本機で設定している解像度に対応していない。 テレビが対応する解像度に変更してください。				
	・ 本機の HDMI 出力 端子が、著作権保護に対応しない DVI 機器に接続されている。				
画像にノイズが現れる。	 テレビのカラーシステムと一致しない放送ステムで記録されたディスクを再生している。 				
	・ テレビが対応する解像度に変更してください。				

音声

症状	電源が入らない。
音が出ない、または音が乱れる。	 オーディオを確実に接続してください。 アンプの入力ソース設定またはアンプへの接続が間違っている。 本機がスキャン、スローモーション、一時停止モードになっている。 音量が低い。 接続されているアンプが本機から出力される音声フォーマットに対応しているか確認してください。 本機の HDMI 出力端子が DVI 機器に接続されている。DVI 端子は音声信号に対応しません。 本機の HDNI 出力端子に接続されている機器が本機から出力される音声フォーマットに対応するか確認して
乱れる。	っている。 本機がスキャン、スローモーション、一時停止モードになっている。 音量が低い。 接続されているアンプが本機から出力される音声フォーマットに対応しているか確認してください。 本機の HDMI 出力 端子が DVI 機器に接続されている。 DVI 端子は音声信号に対応しません。 本機の HDNI 出力 端子に接続されている機器が本機か

ネットワーク

症状	電源が入らない。
BD-LIVE 機能が動作しない。	 接続されている USB ストレージの空き容量が不足している。1 GB 以上の空き容量のある USB ストレージを接続してください。 本機がローカルエリアネットワーク (LAN) に正しく接続され、インターネットにアクセスできる環境であるか確認してください (18~20ページ参照)。 BD-LIVE 機能を利用するには、ブロードバンド回線のスピードが十分な速さではない。ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP) にお問い合わせいただき、ブロードバンド回線のスピードを速くすることを推奨します。
	・ [設定] メニューの [BD-LIVE接続] の項目が [禁止] に設 定されている。[許可] に設定してください。
YouTube™ などのビデオ ストリームサービスが、 再生中に停止したり 「バッファ」 したりす ることが多い。	 ビデオストリームサービスを利用するには、ブロードバンド回線のスピードが十分な速さではない。ご利用のインターネットサービスプロバイダ(ISP)にお問い合わせいただき、ブロードバンド回線のスピードを速くすることを推奨します。

カスタマー サポート

製品の動作機能を向上させたり、新しい機能を追加するために、最新のソフトウェアにて本機を更新することがでます。本機の最新のソフトウェアを取得するには(更新がある場合)、http://lgservice.com にアクセスするか、LG Electronics のカスタマーセンターにご連絡ください。

7 補足説明

7 補足説明

付属のリモコンでテ レビを操作する

以下に記載するボタンで、ご利用のテレビを操作してください。



ボタン	操作
① (TV 電源)	テレビの電源をオ ン/オフします。
入力切替	入力信号に合わせて テレビの入力を切り 換えます。
PR/CH ^/V	設定されているテレビチャンネルをアップ/ダウンして切り換えます。
音量 +/-	テレビの音量を調節 します。



接続されている機器よっては、ご利用のテレビを操作できないボタンもあります。

リモコンにお使いのテレビを設 定する

付属のリモコンで、ご利用のテレビを操作することができます。

以下の表のリストにご使用のテレビがある場合は、適切な製造メーカー コードを本機リモコンに設定してください。

1. (IV 電源) ボタンを押したままの状態で、数字ボタンを使ってテレビの製造メーカー コードを押します (以下の表を参照)。

製造メーカー	コード番号			
LG	1 (初期設定)、2			
ゼニス	1、3、4			
ゴールドスター	1、2			
サムスン	6、7			
ソニー	8、9			
日立	4			

2. ① (TV 電源) ボタンから手を放すと設定が完了します。

正しい製造メーカー コードを入力した後でも、お使いのテレビによっては、すべてか一部のボタン操作が機能しない場合があります。 リモコンの電池を入れ換える際に、設定したコード番号が初期設定にリセットされることがあります。 その場合は、適切なコード番号を再度設定してください。

補足説明

ネットワークソフト ウェアの更新

ネットワーク更新の通知

本機がブロードバンド回線のホームネットワークに接続されている場合は、そのつどに、パフォーマンスが向上した機能や追加機能を本機で入手できるようにすることができます。利用可能な新しいソフトウェアがあり、本機がブロードバンド回線のホームネットワークに接続されている場合は、本機が次のようにして更新情報を通知します。

オプション 1:

- 1. 本機の電源を入れると、画面に更新メニューが表示されます。
- 2. </> で希望する項目を選び、決定 (**⑤**) を押します。



[OK]

ソフトウェアの更新を開始します。

[取り消し]

更新メニューを終了し、次回起動した 時に表示します。

[非表示]

更新メニューを終了し、アップデート サーバに次のソフトウェアがアップロ ードされるまで表示されません。

オプション 2:

アップデートサーバに利用可能なソフトウェアの更新があると、「更新」アイコンがホームメニューの下部に表示されます。 青色 (B) のボタンを押して更新手続きを開始します。

ソフトウェアの更新

製品の動作機能を向上させたり、新しい機能を追加するために、最新のソフトウェアにて本機を更新することがでます。 本機をソフトウェア更新サーバに直接接続することで、ソフトウェアの更新ができます。



注意

- ソフトウェアの更新を行う前に、すべての ディスクと USB デバイスを本機から取り外 してください。
- ソフトウェアの更新を行う前に本機の電源を切り、再度電源を入れ直してください。
- ソフトウェアの更新中は、本機の電源を切ったり、AC電源からコンセントを抜いたり、ボタンを押したりしないでください。
- 更新の手続きを取り消した場合は、パフォーマンスの安定性を保つために、一度電源を切ってから入れ直してください。
- 古いバージョンのソフトウェアに更新する ことはできません。
- **1.** ネットワーク接続と設定を確認します (18~20ページ参照)。
- **2.** [設定] メニューから [ソフトウェア] 項目を選択し、決定 (**②**) を押します。

7 盐

肥

3. [更新] 項目を選択して、決定 (**⊙**) を押します。



本機が最新の更新状態であるか確認します。

! 注記

- 更新の確認をしている最中に決定を押す と、作業は途中で終了します。
- 利用可能な更新がない場合は、「アップデートが見つかりません。」のメッセージが表示されます。決定を押して[ホームメニュー] に戻ります。
- **4.** 新しいバージョンがある場合は、「新しいアップデートが見つかりました。 ダウンロードしますか?」のメッセージが表示されます。



- **5.** [OK] を選択して更新ファイルをダウンロードします。 ([取り消し] を選択すると更新が終了します)。
- **6.** 本機は、サーバから最新の更新ファイルのダウンロードを開始します。 (ホームネットワークの状態によってはダウンロードに数分かかります)。

- 7. ダウンロードが完了すると、「ダウンロードが完了しました。アップデートしますか?」のメッセージが表示されます。
- 8. [OK] を選択して更新を開始してください。 ([取り消し] を選択すると更新を終了し、ダウンロードしたファイルを利用することはできません。次回にソフトウェアを更新する場合は、ソフトウェアの更新手順を初めから再度行ってください。)

注意

ソフトウェアの更新中は電源を切らないでく ださい。

! 注記

ソフトウェアにドライバの更新が含まれている場合は、途中でディスクトレイが開く可能性があります。

- 9. 更新が完了すると、「アップデートが 完了しました。」のメッセージが表示 され、5 秒後に自動的に電源が切れま す。
- **10.**電源を入れ直してください。システムが新しいバージョンで動作します。

注記

ソフトウェア更新の機能は、お客様のインターネット環境によって正しく動作しない場合があります。この場合は、当社承認のLG Electronics サービスセンターから最新のソフトウェアを取得し、更新を行ってください。58ページの「カスタマーサポート」を参照してください。

エリアコード一覧

このリストから国コードを選択してください。

エリア コー	- F	エリア コ-	ード	エリア コ	1ード	エリア コー	- F
アフガニスタン	AF	フィジー	FJ	モナコ	MC	シンガポール	SG
アルゼンチン	AR	フィンランド	FI	モンゴル	MN	スロバキア共和	
オーストラリア	AU	フランス	FR	モロッコ	MA	国	SK
オーストリア	ΑT	ドイツ	DE	ネパール	NP	スロベニア	SI
ベルギー	BE	英国	GB	オランダ	NL	南アフリカ	ZA
ブータン	BT	ギリシャ	GR	オランダ領		韓国	KR
ボリビア	ВО	グリーンランド	GL	アンティル諸島	∄ AN	スペイン	ES
ブラジル	BR	香港	НК	ニュージーラ		スリランカ	LK
カンボジア -	KH	ハンガリー	HU	ンド	NZ	スウェーデン	SE
カナダ	CA	インド	IN	ナイジェリア	NG	スイス	CH
チリ	CL	インドネシア	ID	ノルウェー	NO	台湾	TW
中国	CN	イスラエル	IL	オマーン	OM	タイ	TH
コロンビア	CO	イタリア	IT	パキスタン	PK	トルコ	TR
コンゴ	CG	ジャマイカ	JM	パナマ	PA	ウガンダ	UG
コスタリカ	CR	日本	JP	パラグアイ	PY	ウクライナ	UA
クロアチア	HR	ケニア	KE	フィリピン	PH	合衆国	US
チェコ共和国	CZ	クウェート	KW	ポーランド	PL	ウルグアイ	UY
デンマーク	DK	リビア	LY	ポルトガル	PT	ウズベキスタン	UZ
エクアドル	EC	ルクセンブルク	LU	ルーマニア	RO	ベトナム	VN
エジプト	EG	マレーシア	MY	ロシア連邦	RU	ジンバブエ	ZW
エルサルバドル	SV	モルディブ諸島	MV	サウジアラビア			
エチオピア	ET	メキシコ	MX	セネガル	SN		

補足説明

言語コード一覧

このリストを使用して、希望する言語を初期設定に入力してください。 [ディスク音声言語] 、 [ディスク字幕言語] 、 [ディスクメニュー言語] 。

言語 コ	ード	言語 コ	ード	言語 コ	ード	言語 コ	ード
アファル語	6565	フランス語	7082	リトアニア語	7684	シンド語	8368
アフリカーンス語	6570	フリジア語	7089	マケドニア語	7775	シンハリー語	8373
アルバニア語	8381	ガリシア語	7176	マダガスカル語	₹ 7771	スロバキア語	8375
アムハラ語	6577	グルジア語	7565	マライ語	7783	スロベニア語	8376
アラブ語	6582	ドイツ語	6869	マラヤーラム語	₹7776	スペイン語	6983
アルメニア語	7289	ギリシャ語	6976	マオリ語	7773	スーダン語	8385
アッサム語	6583	グリーンランド語	₹7576	マラッタ語	7782	スワヒリ語	8387
アイマラ語	6588	グアラニー語	7178	モルダビア語	7779	スウェーデン語	8386
アゼルバイジ		グジャラト語	7185	モンゴル語	7778	タガログ語	8476
ャン語	6590	ハウサ語	7265	ナウル語	7865	タジク語	8471
バシキール語	6665	ヘブライ語	7387	ネパール語	7869	タミール語	8465
バスク語	6985	ヒンディー語	7273	ノルウェー語	7879	テルグ語	8469
ベンガル語	6678	ハンガリー語	7285	オーリヤ語	7982	タイ語	8472
ブータン語	6890	アイスランド語	₹7383	パンジャブ語	8065	トンガ語	8479
ビハール語	6672	インドネシア語	₹7378	パシュト語	8083	トルコ語	8482
デルターニュ語		インターリン		イラン語	7065	トルクメン語	8475
ブルガリア語	6671	グア語	7365	ポーランド語	8076	トウィ語	8487
ビルマ語	7789	アイルランド語		ポルトガル語	8084	ウクライナ語	8575
ベロルシア語	6669	イタリア語	7384	ケチュア語	8185	ウルドゥー語	8582
中国語	9072	日本語	7465	ラエト語	8277	ウズベク語	8590
クロアチア語	7282	カンナダ語	7578	ルーマニア語	8279	ベトナム語	8673
チェコ語	6783	カシミール語	7583	ロシア語	8285	ボラビュック語	8679
デンマーク語	6865	カザフ語	7575	サモア語	8377	ウェールズ語	6789
オランダ語	7876	キルギス語	7589	サンスクリッ		ウォロフ語	8779
英語	6978	韓国語	7579		8365	ホサ語	8872
エスペラント語		クルド語	7585	スコットラン		イディッシュ	
エストニア語	6984	ラオス語	7679	高地ゲール語	7168	語	7473
フェロー語	7079	ラテン語	7665	セルビア語	8382	ヨルバ語	8979
フィジー	7074	ラトビア語	7686	セルボ クロア チア語	8372	ズールー語	9085
フィンランド語	7073	リンガラ語	7678	ショナ語	8378		

BD561-P-BJPNLLK-JAP.indd 63

足號

商標およびライセン スについて



「Blu-ray Disc」 は商標です。



「BD-LIVE」ロゴは、Blu-ray Disc Association の商標です。

「BONUSVIEW」は Blu-ray Disc Association の商標です。



Java およびすべてのJava 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

DOLBY

DOLBY

TRUETE

DIGITAL PLUS

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。ドルビー及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

HDMI[™]

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI licensing LLC の商 標または登録商標です。



「DVD ロゴ」は、DVD フォーマットロゴライセンス (株) の商標です。

TM

「AVCHD」 および 「AVCHD」 ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

本製品は、AVC Patent Portfolio License 及びVC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。(i) AVC 規格及びVC-1 規格に準拠する動画(以下、AVC/VC-1 ビデオ)を記録する場合(ii) 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVC/VC-1 ビデオを再生し、ライセンスを受けた提供者から入手されたAVC/VC-1 ビデオを再生する場合。ライセンスの一切の譲渡、またはその他のいかなる使用も含めて禁止します。詳細については米国法人MPEG LA,LLC http://www.mpeqla.com をご参照ください。



「YouTube™」は Google Inc. の商標です。



「Picasa™ Web Albums」は Google Inc. の商標です。



本製品は、米国特許 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;6,487,535 号、7,212,872 号、7,333,929 号、7,392,195 号、7,272,567 号、または米国およびその他の国での登録済み特許、または特許申請中の実施権に基づき製造されています。DTS は DTS, Inc の登録商標であり、また、DTS ロゴ、記号、DTS-HD およびDTS-HD Master Audio は DTS 社の商標です。© 1996-2008 DTS 社 不許複製。



DivX は DivX, Inc. の登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。

「x.v.Color」 はソニー株式会社の商標です。



当社製品には、スタンバイモードでの革新的な消費 電力システムが構築されています。電源プラグが差 し込まれていても少量の電力しか消費しません。



Gracenote®、Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および /またはその他の国における Gracenote, Inc. の登録商標または商標です。

音楽認識テクノロジーおよび関連データは Gracenote® によって提供されます。

Gracenote® エンド ユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフ ォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下 「Gracenote」とする) から提供されているソフトウ ェアが含まれています。本ソフトウエア製品または 本電器製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下 「Gracenote ソフトウェア」とする) を利用し、音楽 CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラ ック名、タイトル情報 (以下「Gracenote データ」 とする) などの音楽関連情報をオンライン サーバー 或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称 して「Gracenote サーバー」とする) から取得する とともに、取得されたGracenoteデータを利用し、 他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウ エア製品または本電器製品の使用用途以外に、つま り、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外に Gracenote データを使用することはできません。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアやGracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote は、Gracenote は、Gracenote は、Gracenote アータ、Gracenote ソフトウェア、

および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの 個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のま まで提供され、使用が許諾されるものとします。 Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全て の Gracenote データの正確性に関して、明示的 または黙示的を問わず、一切の表明や保証をして いません。Gracenote は、妥当な理由があると判 断した場合、Gracenote サーバーからデータを削 除したり、データのカテゴリを変更したりする権 利を保有するものとします。Gracenote ソフトウ ェアまたは Gracenote サーバーにエラー、障害の ないことや、或いは Gracenote ソフトウェアま たは Gracenote サーバーの機能に中断が生じな いことの保証は致しません。Gracenote は、将来 Gracenote が提供する可能性のある、新しく拡張 や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お 客様に提供する義務を負わないものとします。ま た、Gracenote は、任意の時点でサービスを中止 できるものとします。

Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意のGracenote サーバーの利用により、得る結果について保証しないもとのとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

© Gracenote, Inc. 2009

オーディオ出力の仕 様

端子と設定	アナログ出力	Digital Output (DIGITAL AUDIO OUT) *4			
種類	2CH	PCM ステレオ	DTS再エンコード*3 *5	プライマリパスス	
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS	
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS	
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	

端子と設定	HDMI OUT				
種類	PCM ステレオ	PCM Multi-Ch *3	DTS再エンコード*3 *5	プライマリパススルー *1 *2 *3	
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital	
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus	
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD	
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS	
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD	
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch	
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch	
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch	

- *1 [デジタル出力] または [HDMI] 項目が [プライマリパススルー] に設定されて いると、サブトラック音声とインタラクティブオーディオはビットストリーム出力に混合されません。(リニア PCM コーデックは除きます。インタラクティブオーディオとサブトラック音声は常に混合されて出力されます)。
- *2 本機は、[HDMI] 項目が [プライマリパススルー] に設定されていても、接続している HDMI 機器のデコーディング機能に応じて自動的に HDMI オーディオを選択します。
- *3 [HDMI] 項目の [PCM Multi-Ch]/[プライマリパススルー] 設定と、 [デジタル出力] 項目の [DTS再エンコード] 設定は、同時に設定できません。同時に設定すると、[HDMI] または [デジタル出力] 項目は自動的に [PCM ステレオ] に設定されます。
- *4 PCM オーディオ出力では、デジタル音 声出力端子からのサンプリング周波数 は 96 kHz に制限されています。

品

肥

- *5 [HDMI] または [デジタル出力] 項目が [DTS再エンコード] に設定されている と、オーディオ出力は 48 kHz の 5.1 Ch に制限されます。 [HDMI] または [デジタル出力] 項目が [DTS再エンコード] に 設定されていると、DTS 再エンコード オーディオはBD-ROM ディスクから出力され、元のオーディオはその他のディスク([プライマリパススルー] など)に出力されます。
- ドルビーデジタルプラスまたはドルビーTrueHDオーディオの再生時に、 [HDMI]オプションを[PCM Multi-CH]に設定していて、[デジタル出力]オプションを[プライマリパススルー]に設定している場合、デジタルオーディオ出力は「PCM 2ch」に制限されます。
- HDMI バージョン1.3 が接続されていてドルビーデジタルプラス/ドルビーTrueHD が HDMI 出力端子 から出力されると、デジタル音声出力端子は「PCM 2ch」に制限されます (HDMI とデジタル音声出力端子が同時に接続されている場合)。
- 再生オーディオは、MP3/WMA ファイルでは PCM 48 kHz/16 ビット で出力され、オーディオCD では PCM 44.1KHz/16 ビット で出力されます。
- ・ 収録されたブルーレイディスクによっては、ドルビー TrueHD の音声は ドルビーデジタル音声と True HD 音声で構成されます。 TrueHD 音声が出力されていない場合は、ドルビーデジタル音声が デジタル音声出力端子から出力され、画面に「DD」と表示されます (例: [HDMI] が [PCM ステレオ] に設定され、[デジタル出力] が [プライマリパススルー] に設定されている時)。
- [設定] メニューの [デジタル出力]、 [HDMI]、そして [サンプリング周波数] 項目で、お使いのアンプ (またはオーディオ/ビデオレシーバー) が対応するデジタルオーディオ出力と最大サンプリング周波数を選択してください(25ページ参照)。

- デジタルオーディオ接続(デジタル音 声出力または HDMI) にて、[デジタル 出力] または [HDMI] 項目が [プライマ リパススルー] に設定されていると、 BD-ROM のディスクメニューのボタン 音が出力されない場合があります。
- デジタル出力でのオーディオフォーマットが、お持ちのレシーバーに互換性のない場合は、大きく歪んだオーディオが出力されるか、まったく出力されません。
- お持ちのレシーバーがマルチチャンネルの デジタルデコーダーを搭載している場合に のみ、デジタルオーディオからのマルチチャンネルのデジタルサラウンドをお楽しみ いただけます。

品

完完

ビデオ出力の解像度

著作権保護されていないメディアを再生する場合

映像出力	приги-	コンポーネント映	像出力, D端子出力		
解像度	HDMI 出力	HDMI 接続時	HDMI 非接続時		
480i	480p	480i			
480p	480p	480p			
720p	720p	720p			
1080i	1080i	1080i			
1080p /24 Hz	1080p / 24 Hz	480i	1080i		
1080p / 60 Hz	1080p / 60 Hz	480i	1080i		

著作権保護されているメディアを再生する場合

映像出力	приги-	コンポーネント映	コンポーネント映像出力, D端子出力		
解像度	HDMI 出力	HDMI 接続時	HDMI 非接続時		
480i	480p	48	30i		
480p	480p	480p			
720p	720p	480i	480p		
1080i	1080i	480i	480p		
1080p /24 Hz	1080p / 24 Hz	480i	480p		
1080p / 60 Hz	1080p / 60 Hz	480i	480p		

HDMI 出力端子との接続

- 解像度をご自身で選択してテレビの HDMI 端子に接続しても、お持ちのテレ ビがその接続に対応しない場合は、解 像度の設定は[自動]に設定されます。
- お使いののテレビが対応していない解 像度を選択すると、警告メッセージが 表示されます。解像度を変更しても画 面が映らない場合は、20秒ほどお待 いただくと解像度は自動的に前に設定 していた解像度に戻ります。

• 1080pの映像信号でのビデオ出力フレ ームレートは、接続されているテレビ の仕様と優先設定、または BD-ROM デ ィスクに収録されたコンテンツの映像 信号のフレームレートによって、24 Hz と 60Hz のどちらかが自動的に設定さ れる場合があります。

コンポーネント映像出力端子との接続

BD または DVD のビデオストリームでは アナログ出力のアップコンバートができ ない可能性があります。

映像出力端子との接続

映像出力端子からの解像度は、常に 480i で出力されます。

徭 記

什樣

-般

雷源:

AC 100 V 50/60 Hz

消費電力:

20 W

外形寸法(幅 x 高さ x 奥行):

約 430 x 44 x 204 mm (脚を含まず)

本体質量(概算):

2 kg

許容周囲温度:

5° C ~ 35° C

許容相対湿度:

 $5\% \sim 90\%$

出力

映像出力:

1.0 V (p-p)、75 Ω、ネガティブ sync.、 ピンジャック 1系統

コンポーネント映像出力:

(Y 出力レベル) 1.0 V (p-p)、75 Ω、 ネガティブ sync.、 ピンジャック 1系統、 (Pb/Pr 出力レベル) 0.7 V (p-p)、75 Ω、 ピンジャック 2系統

HDMI 出力 (映像/音声):

19 ピン (HDMI 標準、Type A 端子)、 バージョン 1.3

音声出力:

2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600Ω , ピンジャック (左、右) 1系統

デジタル音声出力(同軸)端子:

0.5 V (p-p)、75 Ω、ピンジャック 1系統

映像出力 (D1/2/3/4):

14-ピン, 2-ライン, 12.7mm-ピッチ (Y) 1.0V (p-p), 75Ω (Pb)/(Pr) 0.7V (p-p), 75Ω

システム

レーザー:

半導体レーザー

波長:

405 nm / 650 nm

信号システム:

標準 NTSC テレビ放送システム

周波数特性:

 $20 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}$ (48 Hz、96 kHz、192 kHz サンプリング)

S/N比:

100 dB 以上

(アナログ出力端子の接続に限る)

全高調波歪率:

0.008 % 未満

ダイナミックレンジ:

95 dB 以上

LAN ポート:

Ethernet コネクター 1系統、 10BASE-T/100BASE-TX

バスパワーサプライ(USB):

DC 5 V = 500 mA

外観や仕様は予告なしに変更する場合 があります。

田

肥

ネットワークサービ スについての重要な お知らせ

十分にお読みください。ネットワークサービス のご利用は次に記述する約款に従うものとしま す。

ネットワークサービスのご利用にはインターネット接続を必要としますが、これは本製品とは別に提供されるもので、お客様ご自身の責任で取得するものです。ご利用のインターネットサービスの品質、適応性、または技術的制限によって、ネットワークサービスが制限されたり禁止される場合があります。

ネットワークサービスは第三者に帰属し、著作権、特許、商標、その他の知的財産権の法律により保護されている可能性があります。ネ営の中クサービスは、お客様の私的かつ非営の使用のためだけに提供されるものです。各コンテンツの所有者やサービスプロバイダにより明確に許可されている場合を除き、本機でアクセスしたコンテンツやサービスを製、再版であることに禁止されば、場所、送信、翻訳、販売禁止される創作、不正利用、頒布することは禁止されています。

弊社では、お客様のネットワークサービスのご 利用に対する責任は負いかねます。ネットワー クサービスは「現状有姿」で提供されます。弊 社は法律で許容されている最大限の範囲内で、 本機で入手可能なネットワークサービスについ ての (i) 正確性、妥当性、適時性、合法性、完 全性について、また、(ii) ネットワークサービ スが、本機やお客様がご使用しているコンピュ ータ、テレビ、その他の機器、またはその他の 所有物に感染し損傷を与えたり、損害が発生す る可能性のあるウィルスやその他の有害物質を 保持していないこと等については、何ら表明も 保証も行わないものとします。弊社は商品性、 特定の目的への適合性の黙示的な保証を含みま すが、これに限定されていないいかなる保証を 放棄することを明言します。

いかなる状況のもと、またはいかなる法的権利においても、弊社は、ネットワークサービスの利用から発生する、いかなる直接的、間接的、付随的、特殊的、法的、派生的、その他の損害、弁護士報酬費、費用に対し、それが契約、不法行為、厳格責任、またはその他のいずれに基づくものであろうと、また仮にそのような損害のでのあろうとでしても、またはっても、なる情報である。またはの通告が第三者に対して一切の責任を負いません。

ネットワークサービスでは、停止や中断される 可能性は常にあり、弊社はネットワークサービ スの利用可能な期間について何ら表明も保証も 行わないものとします。ネットワークサービス のご利用は、使用している第三者サービスプロ バイダの約款の対象にもなる場合がありまして ネットワークサービス にきれるものです。弊社が、すべてのネットワークや送信設備から第三者によットワークサービスの停止や中断について、いた したカークサービスの停止や中断について、かなる 責任や義務をも放棄することを明言します。

弊社は、ネットワークサービスに関するカスタマーサービスについて、一切の責任と義務を負わないものとします。ご質問やご要望については、ご利用のネットワークサービスプロバイダに直接お問い合わせください。

「ネットワークサービス」とは、本製品を通じてアクセス可能な第三者のサービスを意味し、これはサービス上にある、またはサービス関連において利用する、すべてのデータ、ソフトウェア、リンク、メッセージ、ビデオ、その他のコンテンツをも含みますが、これに限定されるものではありません。

「弊社」とは、LG Electronics, Inc. の親会社、および世界中のすべての子会社、系列会社、関連会社を意味しています。

7 補足説明

オープン ソース ソフト ウェアに関するお知らせ

本機で使用されている次の GPL 実行ファイルおよび LGPL ライブラリは、GPL2.0/LGPL2.1 使用許諾 契約書に従うものとします。

GPL 実行ファイル:Linux kernel 2.6、bash、busybox、cramfs、dhcpcd、e2fsprogs、fdisk、mkdosfs、mtd-utils、net-tools、procps、samba-3.0.25b、sysutils、tcpdump、tftpd、tinylogin、unzip、utelnetd

LGPL ライブラリ:uClibc、DirectFB、blowfish、cairo、ffmpeg、iconv、libusb、mpg123

gSOAP パブリックライセンス 1.3 ライブラリ: gsoap

LG Electronics は、CD-ROMのソースコードを、メディア媒体料、送料および手数料などの頒布に掛かる費用のみの料金で、要請に応じて提供いたします。ソースコードの入手につきましては、LG Electronics の E メールアドレス

opensource@lge.com までお問い合わせください。このソースコードの提供は、LG Electronics が本製品を配布した日から3年間有効とします。

GPL ライセンスおよび LGPL ライセンスの複写を取得するには以下の URL にアクセスしてください。http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html およびhttp://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

また、gSOAP のパブリックライセンスの複写を取得するには次の URL にアクセスしてください。 http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html

本ソフトウェアは、一部 Independent JPEG Groupの開発 (copyright © 1991 – 1998、Thomas G. Lane) に基づいています。

本製品には以下のソフトウェアが含まれています。

- boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
- c-ares :copyright © 1998 マサチューセッツ工科 大学
- curl: copyright © 1996 2008, Daniel Stenberg
- expat :copyright © 2006 expat 管理者
- freetype :copyright © 2003 The FreeType Project(www.freetype.org)
- jpeg:本ソフトウェアは、一部 Independent JPEG Group の開発 (copyright © 1991 – 1998、 Thomas G. Lane) に基づいています。
- mng :copyright © 2000-2007 Gerard Juyn Glenn Randers-Pehrson
- ntp:copyright © David L. Mills 1992-2006

OpenSSL:

- Eric Young により記述された暗号書記法ソフトウェア (eay@cryptsoft.com)。
- Tim Hudson により記述されたソフトウェア (tjh@cryptsoft.com)。
- OpenSSL Project により OpenSSL Toolkit 用 に開発されたソフトウェア。 (http://www.openssl.org)
- png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- portmap :copyright © 1990 カリフォルニア州 立大学理事会
- ptmalloc : copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
- ・ UnitTest++ :copyright © 2006 Noel Llopis および Charles Nicholson
- UPnP SDK: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
 - strace:
 copyright © 1991、1992 Paul Kranenburg
 copyright © 1993 Branko Lankester
 copyright © 1993 Ulrich Pegelow
 copyright © 1995、1996 Michael Elizabeth
 Chastain
 - copyright © 1993, 1994, 1995、1996 Rick Sladkey copyright © 1999、2000 Wichert Akkerman
- xml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
- C/C++ 用 XML-RPC: copyright © 2001 First Peer, Inc. 不許複製。 copyright © 2001 Eric Kidd 不許複製。
- ・ zlib :copyright © 1995- -2002 Jean-loup Gailly および Mark Adler

不許複製。

すべての人は、以下の条件を満たす限りにおいて、本ソフトウェアおよび関連文書ファイル (以下「ソフトウェア)といいます」を複製すること、そしてこれを使用、複製、変更、結合、掲載、頒布、サブライセンス、または販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可する権利を含むがこれに限定されないという、制限のない取り扱いが無償で許可されます。

本ソフトウェアは、明示的にも黙示的にも、商品性や特定の目的への適合性、または非侵害の保証を含みますがこれに限定されない、何ら保証をするものではない「現状有姿」で提供されます。いかなる場合においても、本ソフトウェアは著作者または著作権保持者は、契約行為、不法行為あるいはその他の行為であろうと、本ソフトウェアの取り扱いから生じる、またはその他のソフトウェアの取り扱いから生じる、またはこれに関係するか否かに関わらず、いかなるクレーム、損害、または他の義務に対して一切責任を負わないものとします。



修理の受付・操作・故障に関するお問合せ窓口

LG Electronics Japan (株)カスタマーセンター

受付時間:10:00~18:00、土曜日10:00~14:00(日・祝祭日・当社指定日を除く) フリーダイヤルは携帯電話からはかかりません。 携帯電話の方は03−5675−7323までご連絡下さい。

修理に関するご案内

「故障かな?」と思ったら、取扱説明書を再度確認していただき、直らない場合には弊社まで修理をご依頼ください。

保証書に「出張修理」と明記してあるものや、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・大型テレビなどの大型家電製品は出張修理をおこないます。 弊社カスタマーセンターまでご依頼ください。

<持込修理依頼方法>

お買上げの販売店様に製品を持込んでいただくか、最寄の弊社サービスステーションまで直接製品の送付をお願いいたします。

[持込修理送付先] 2010年3月現在

窓口名	所在地	電話番号	サービスエリア
札幌サービスステーション	〒065-0018 北海道札幌市東区北18条東8-1-26	TEL 011-742-9603 FAX 011-704-6110	北海道全域
仙台サービスステーション	〒989-3128	TEL 022-391-0488	青森 岩手 秋田
	宮城県仙台市青葉区愛子中央3-25-7	FAX 022-391-0278	宮城 福島 山形
関東サービスステーション	〒358-0026 埼玉県入間市小谷田2-1-40	TEL 04-2965-8385 FAX 04-2965-7082	新潟 群馬 茨城 栃木 埼玉 長野 静岡(東部) 東京 千葉 山梨
神奈川サービスステーション	〒251-0003 神奈川県藤沢市柄沢176小池ビル1F	TEL 0466-26-9510 FAX 0466-25-9269	神奈川県全域
名古屋サービスステーション	〒481-0002	TEL 0568-25-6535	愛知 岐阜
	愛知県北名古屋市片場大石62	FAX 0568-25-2801	静岡 (西部) 三重
北陸サービスステーション	〒920-3131 石川県金沢市百坂町口88番	TEL 076-257-0839 FAX 076-258-5932	石川 富山 福井
大阪サービスステーション	〒571-0070	TEL 072-885-0445	大阪 京都 奈良
	大阪府門真市上野口町57-18	FAX 072-881-3145	滋賀 兵庫 和歌山
岡山サービスステーション	〒701-0206	TEL 086-281-0666	岡山 広島 山口
	岡山県岡山市箕島377-4	FAX 086-281-8884	島根 鳥取
高知サービスステーション	〒780-8040	TEL 088-831-6993	香川 徳島 愛媛
	高知県高知市神田2384-6	FAX 088-832-0922	高知
福岡サービスステーション	〒811-3224 福岡県福津市手光1935	TEL 0940-43-7710 FAX 0940-43-7712	福岡 長崎 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島
沖縄サ ビスステーション	〒901-2134	TEL 098-879-0775	沖縄
(沖縄太陽サービスセンター)	沖縄県浦添市牧港 268	FAX 098-963-5241	

※窓口,電話番号,所在地,サービスエリアは変更する場合がありますのでご了承願います。



LG Electronics Japan 株式会社

〒107-8512 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館9階



ENERGY STAR® パートナーとして、 LG は本製品または本製品モデル が省電力に関する ENERGY STAR® のガイドラインに適合しているこ ENERGY STAR とを確認しています。

ENERGY STAR®は米国の登録商標です。

BD561-P-BJPNLLK-JAP.indd 72 2010.3.23 7:17:43 PM